

Kullanım Kılavuzu ANA(G3H-2) CASIO®


TÜRKÇE

- Saatiniz, görselde gösterilen modelden farklı olabilir.

1

Saati İlk Kez Kullanmadan Önce


- Saat modelinize bağlı olarak, fabrikada tepenin etrafına yerleştirilmiş bir araç bulunabilir. Eğer saatinizde bir ara parça varsa, saati kullanmadan önce bu ara parçayı çıkartmalısınız.
- Ara parçayı çıkardıktan sonra, saati kullanıma hazırlamak için "Tepe İşlemleri" (sayfa 3) ve "Zaman Ayarını Yapmak için" (sayfa 13) başlıklarındaki adımları izleyin.



2

Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (100 metre, 200 metre) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

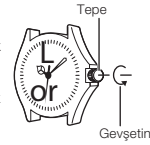

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise..

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ▼ ile işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.



3

İçindekiler

Saati İlk Kez Kullanmadan Önce.....	2
Güneş Enerjisiyle Şarj	5
Göstergeler ve Tepe İşlemi	11
Mevcut Zamanı ve Tarihi Ayarlama.....	13
Zaman ayarını yapmak için	13
Gün göstergesi ayarını değiştirmek için	14
Kronometreyi Kullanma	15
Özellikler	18

4

Güneş Enerjisiyle Şarj

Güneş paneli, yerleşik (ikincil) pili şarj eden elektrik enerjisini üretir. Saatin tüm kadranı bir güneş panelidir, bu nedenle kadran ışığa maruz kaldığında enerji üretilir. Saati mümkün olduğunca ışığa maruz bırakmaya özen gösterin.

Pili Şarj Etme



Saati takmadığınız zamanlarda, ışığa maruz kalacağı bir yerde bırakın. Sorunsuz bir çalışma için, saati ayda en az yarım gün ışığa maruz bırakın.



Saati kullanırken, kışafetinizin saat kadranını (güneş panelini) kapatmamasına dikkat edin. Kadranın sadece kısmen kapatılması bile şarj verimliliğini önemli ölçüde azaltır.

5

Uyarı!

- Şarj sırasında saatin kasası oldukça ısınabilir. Şarjdan sonra yanık riskine karşı dikkatli olun.
- Aşağıdaki yerlerde ve saatin aşırı ısınabileceği diğer ortamlarda şarj etmekten kaçının:
 - Güneşte park edilmiş bir otomobil ön paneli üzerinde
 - Akkor ampul gibi ısı yayan ışık kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde

Pil Göstergesi

Tepe içeri itilmiş durumdayken, "B" düğmesine yaklaşık bir saniye basılı tutmak, kronometre saniye ibresinin mevcut pil seviyesini (saatin yaklaşık ne kadar süre daha çalışabileceğini) gösteren konuma hareket etmesini sağlar.

H : En az dört ay
M : İki ila dört ay
L : En fazla iki ay

Yaklaşık iki saniye sonra ibre tekrar 12 konumuna döner.

6


Düşük Şarj ve Bitmiş Pil Durumları

Pil seviyesi düştüğünde bir uyarı işlemi gerçekleştirilir.

7

Düşük Pil Uyarısı

Şarj azaldığında sizi uyarmak için saniye ibresi ikişer saniyelik aralıklarla atacaktır.



8

Şarj Süresi

Aşağıdaki süreler, yalnızca referans amaçlı genel yönergelerdir.

Günlük Kullanımı Desteklemek İçin Şarj Süresi

Işık Seviyesi (Aydınlık)	Yaklaşık Şarj Süresi
Açık hava güneş ışığı (50.000 lüks)	6 dakika
Pencereden gelen güneş ışığı (10.000 lüks)	23 dakika
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5.000 lüks)	36 dakika
İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)	6 saat

9

Kullanım Kılavuzu ANA(G3H-2) CASIO®

Pil Gücü Tamamen Bittiğinde Tekrar Kullanım için Gereken Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Aydınlık)	1 Saniye Aralıklarla Saniye İlerlemesi için Yaklaşık Şarj Süresi	Full Şarj Olması için Gereken Yaklaşık Zaman
Açık hava güneş ışığı (50.000 lüks)	2 saat	21 saat
Pencereden gelen güneş ışığı (10.000 lüks)	6 saat	78 saat
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5.000 lüks)	10 saat	125 saat
İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)	96 saat	- - -


Not

- Gerçek şarj süresi, çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

10


Göstergeler ve Tepe İşlemi

Modül 5529 5530 5585

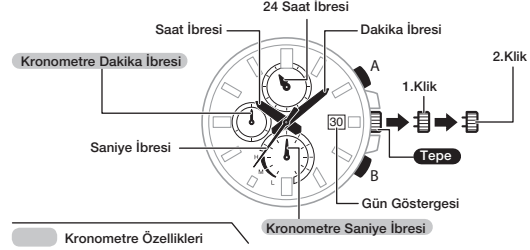

11

Modül 5557 5564

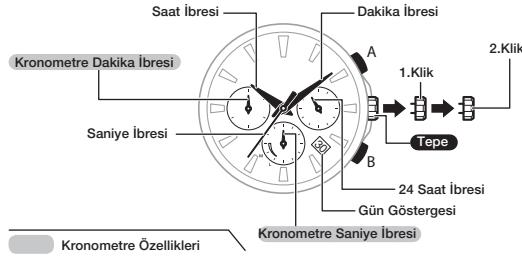

12

Mevcut Zamanı ve Tarihi Ayarlama

Zaman ayarını yapmak için,

- Saniye ibresi 12 konumundayken, **tepeyi** 2. kliğe kadar çekin.
- Tepeyi** çevirerek saat ayarını yapın.
- Saat sinyaliyle birlikte **tepeyi** tekrar içeri itin ve zamanı çalıştırmaya devam edin.

Not

- AM (öğleden önce) veya PM (öğleden sonra) saatini doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Saati ayarlarken, akrep ve yelkovanı istediğiniz son saatten dört veya beş dakika ileriye götürün, ardından geri alarak tam olarak istediğiniz saate ayarlayın.

13

Gün göstergesi ayarını değiştirmek için,

- Tepeyi** 1. kliğe kadar çekin.
- Günü ayarlamak için **tepeyi** kendinize doğru çevirin.
- Tepeyi** tekrar içeri itin.

Not

- Gün göstergesi ayarı 31 günlük bir ayı baz alır. Daha kısa aylarda gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekir.
- Gün göstergesi ayarını saat 21:00 ile 01:00 arasında değiştirmemeye dikkat edin. Aksi takdirde, gün göstergesi gece yarısında doğru şekilde değişmeyecektir.

14


Kronometreyi Kullanma

Kronometre, geçen süreyi 1 saniyelik artışlarla ölçer ve en fazla 29 dakika 59 saniyeye kadar ölçüm yapabilir.

Geçen Süre Ölçümü




Tur Süresi Ölçümü



15

İkili Bitiş (İki Yarışmacı İçin Süre Ölçümü)

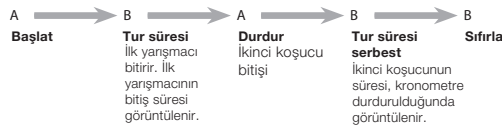

Önemli!

- Tepenin çekili olduğu durumda kronometreyi çalıştırmayın.

Not

- Kronometre, 30 dakikalık ölçüm süresi sonunda otomatik olarak durur.

16

İbrenin 0 Konumlarını Düzeltme

Kronometreyi sıfırladığınızda kronometre ibreleri 0 (sıfır) konumlarına geri dönmeyecektir aşağıdaki prosedürü uygulayın:

- Tepeyi** 2. kliğe kadar çekin.
- A (saat yönünde) ve B (saat yönünün tersine) düğmelerini kullanarak **Kronometre Saniye İbresi** ve **Kronometre Dakika İbresi**ni saat 12 konumuna getirin.
 - Herhangi bir düğmeye basılı tutmak, düğmeyi bırakana kadar saniye ibresini yüksek hızda hareket ettirecektir.
 - Kronometre Dakika İbresi**, **Kronometre Saniye İbresi** ile senkronizedir.
- Tüm ibreler istediğiniz konuma geldikten sonra **tepeyi** geri itin.

Önemli!

- Tepe çekili durumdayken zaman işleyişi durur. Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra geçerli saat ayarını düzeltin.

17

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 20 saniye

Kronometre: Ölçüm Kapasitesi: 29 dakika 59 saniye (30 dakika)

Ölçüm Birimi: 1 saniye

Ölçüm Türleri: Geçen süre, tur süresi, iki bitiş

Diğer Özellikler: Düşük pil uyarısı

Güç Kaynağı: Güneş paneli ve bir adet şarj edilebilir pil

Yaklaşık pil çalışma süresi: Tam şarjdan sonra ışığa maruz kalmadan yaklaşık 5 ay

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

18