


- Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modüller 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370 ]

**Saati Ayarlamak İçin**

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modüller 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

[Modüller 1782, 4328, 4747]

**Saati Ayarlamak İçin**

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

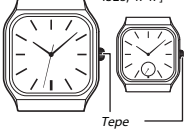

Tepe

[Modüller 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393]

**Saati Ayarlamak İçin**

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

**Günü Ayarlamak İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.



İlk Klik (Gün Ayarı)

Tepe (Normal pozisyon)

İkinci Klik (Zaman Ayarı)

[Modül 4746]



Tepe (Normal pozisyon)

İlk Klik (Gün Ayarı)

[Modüller 709, 1333, 1347, 3716]

**Saati Ayarlamak İçin**


1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek çekip, zamanı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

**Günü ve Haftanın Günü Ayarlamak İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek haftanın günü ayarlarını yapınız. Dil ayarını kontrol ediniz (İngilizce-İspanyolca).
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Haftanın Günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

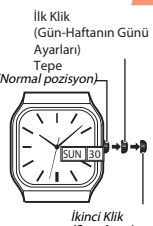

İlk Klik (Gün-Haftanın Günü Ayarları)

Tepe (Normal pozisyon)

İkinci Klik (Saat Ayarı)

- Gün ve haftanın günü ayarlarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m. arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün, gün ve haftanın günü ayarları değişmez.

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

