


- Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modüller 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak İçin

Tepeyi dışarıya çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modüller 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

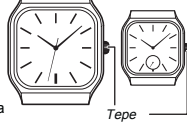


Tepe

[Modüller 1782, 4328, 4747]

[Modüller 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.

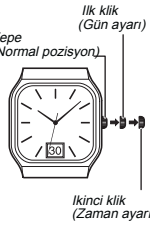

İlk klik (Gün ayarı)

Tepe (Normal pozisyon)

İkinci klik (Zaman ayarı)

Günü Ayarlamak İçin

- Gün ayarını yaparken saatin 8:00 p.m. ve 2:00 a.m. arasında olmamasına dikkat ediniz. Aksi halde tarih ayarınız ertesi gün değişmez.

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modül 4746]

Tepe (Normal pozisyon)

İlk klik (Gün ayarı)

İkinci klik (Zaman ayarı)

İlk klik (Gün ayarı)

[Modüller 709, 1333, 1347, 3716]

Zamanı Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekip, zamanı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

İlk klik (Gün-haftanın günü ayarları)

Tepe (Normal pozisyon)

İkinci klik (Zaman ayarı)

İkinci klik (Zaman ayarı)

Günü ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin

- Gün ayarını yaparken saatin 8:00p.m. ve 2:00 a.m. arasında olmamasına dikkat ediniz. Aksi halde tarih ayarınız ertesi gün değişmez.

1. Tepeyi ilk klik sesine dek çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek günü ayarını yapınız.
3. Tepeyi çevirerek haftanın gün ayarını yapınız. Dil ayarlarını kontrol ediniz. (İngilizce yada İspanyolca)
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri getiriniz.

[Haftanın Günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidasını gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

