


Temel İşlevler

Aşağıdaki bilgiler tüm modlar için geçerlidir.

Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Saatinizde 7 mod bulunur. Bu modlar arasında aşağıda gösterilen şekilde geçiş yapabilirsiniz.

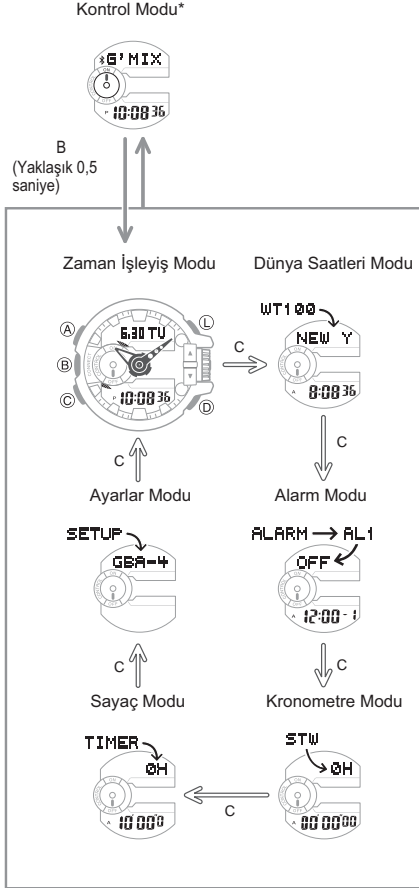

(C) yi kullanarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kontrol Moduna girmek için (B) ye 0,5 saniye kadar basınız.

* Saatiniz Kontrol Moduna girdiğinde, telefonunuzla bir eşleşme sağlar ve bluetooth göstergesi ekranda görünür.

Bluetooth göstergesi



Döner Başlığın Kullanılması

Tepeyi çevirerek ayarları değiştirebilirsiniz.



- Tepeyi hızlıca 3 kez çevirdiğinizde hızlı ileri veya geri sarma özelliğini çalıştırır. Hızlı sarmayı iptal etmek için tepeyi ters tarafa doğru çeviriniz ya da herhangi bir tuşa basınız.

Önemli!

- Tepeyi dışarı çekmeden döndürünüz. Tepeyi aşırı şekilde dışarı çekmeniz durumunda bir hasara veya arızaya sebep olabilirsiniz.
- Olası bir hatayı önlemek için tepeyi bir kez çevirdiğinizde herhangi bir değişiklik olmaz. İsteddiğiniz işlemi yapmak için tepeyi döndürmeye devam ediniz. Hata önleme özelliği son yapılan işlemden yaklaşık 3 dakika sonra devreye girer.


İbrelere Yerlerini Değiştirmek İçin

Saat ve dakika ibrelere ekranı daha rahat görmemiz için hareket ederler.

1. Saat ve dakika ibrelere yerlerini değiştirmek için (L) ye basılı tutup (C) ye basınız.
 - Bunu yaptığınızda saat ve dakika ibrelere ekran görüşünü kapatmayacakları bir pozisyona geçerler.
 - (HANDS) göstergesi ibrelere hareket ederken yanıp sönecektir.

Örnek :

Saat 11:00 da iken ibrelere yer değiştirmesi.

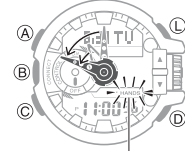

HANDS göstergesi

2. İbrelere normal pozisyonlarına getirmek için, (L) ye basılı tutup (C) ye basınız.

Not

- Bu fonksiyon herhangi bir moda kullanılır.
- İbrelere yer değiştirdiğinde tuşlar işlevlerini korurlar.
- Başka bir moda geçtiğinizde ibrelere normal pozisyonlarına geri dönerler.
- 1 saat içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa ibrelere normal pozisyonlarına geri döner.
- Bütün modlarda ayarlar yapılıyorken ibrelere yer değiştirir. Ayarlar tamamlandığında ibrelere normal pozisyonlarına geri döner.

Mobil Bağlantı ile Mobil Telefon Kullanmak İçin

Saatiniz ve telefonunuz arasında Bluetooth bağlantısı olduğunda, saatiniz zaman ayarını otomatik olarak yapar. Aynı zamanda müzik uygulamalarını saatiniz üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Not

- Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini anlatır.
- X : Saat işlemi
- Y : Telefon işlemi

Başlamadan Önce

A Gerekli Uygulamanın Telefonunuza Yüklmesi

Saatini bir telefon ile birlikte kullanmak için, önce aşağıdaki linklerden birini seçip, CASIO G-SHOCK+ uygulamasını telefonunuza yükleyiniz.

- iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

- Android (GALAXY, vs.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

Not

- G-SHOCK+ uygulamasından başka G'MIX denilen bir müzik uygulaması daha vardır. G-SHOCK+ uygulamasını indirdikten sonra ekrandaki bilgileri takip ederek G'MIX uygulamasını yükleyebilirsiniz.

B Bluetooth Ayarlarının Yapılması

Telefonunuzun Bluetooth'unu açınız.

iPhone Kullanıcıları İçin

1. Telefonunuzda Ana ekranda, "Settings(Ayarlar)" ve "Bluetooth" a tıklayınız.
2. Telefonunuzda Bluetooth'u açınız.
3. Telefonunuzda "Settings"(Ayarlar) a tıklayarak "Settings" (Ayarlar) ekranına geri dönebilirsiniz.
4. Telefonunuzda, aşağıdaki sırada tıklayınız:
"Privacy"(gizlilik) ve "Bluetooth Sharing"(Bluetooth Paylaşımı)
5. Telefonunuzda "G-SHOCK+" ı etkinleştiriniz.

Android Kullanıcıları İçin

Bluetooth u açınız.

- Eğer "Bluetooth" ve "Bluetooth Smart" seçenekleri varsa "Bluetooth Smart" seçeneğini seçiniz.

Not


- Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için telefonunuzun belgelerine bakınız.

C Saatini Telefon ile Eşleştirmek İçin

Saatini telefon ile kullanmadan önce, eşleştirme yapmanız gerekir. Saatini telefon ile bir kez eşleştirdiğinde normal durumlarda bir daha eşleştirmeye ihtiyaç duyulmaz.

1. Telefonunuzu eşleştirme yapacağınız saate yakınlaştırınız (1 metre yakınına).
2. Ana ekranda Y görünürken, "G-SHOCK+" işaretine tıklayınız.
 - Eğer "G'MIX" uygulaması telefonunuzda yoksa, "G'MIX" uygulaması yükleme ekranı görünecektir. Gerekli adımları takip ederek uygulamayı yükleyiniz.
3. Telefonunuzda, "GBA-400" seçiniz ve daha sonra "Next" e tıklayınız.
4. Telefonunuzda, uygulamada gösterildiği gibi işlemleri yapınız.
 - Eğer eşleşme anımsatıcı mesaj ekranda görünürse, telefon ekranında gösterilen işlemleri yapınız.
 - Eşleşme tamamlandıktan sonra saatinizin telefonunuz ile eşleştiğini gösteren Bluetooth göstergesi ekranda görünür.

Bluetooth göstergesi

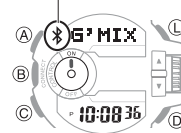

5. Telefonunuzda "Start"(Başlat) a basınız.

Böylece G-SHOCK+ üst ekranda görünür.

Not

- Eşleşme herhangi bir sebepten ötürü başarısız olursa, 2. basamaktan başlayarak işlemleri tekrar yapınız.


Otomatik Zaman Ayarı

Telefonunuzun zamanına/saatine bağlı olarak saatinizin zaman ayarı her gün yapılabilir.

- Otomatik Ayarı Kullanmak İçin

Aşağıdaki görsellerde gösterildiği gibi saatiniz ile telefonunuzu birbirine yakın tutarak otomatik ayarlama yapabilirsiniz.

- Gece uyuyorken

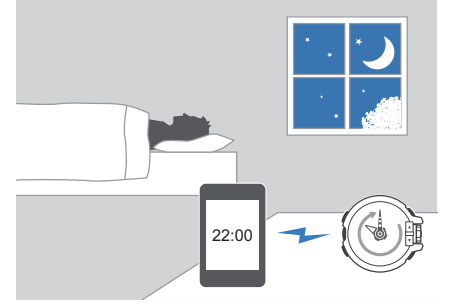

- Öğleden sonra masanızda çalışırken



Önemli!

- Bluetooth bağlantısı olmadığında bile eğer zaman eşleşmesi otomatik olarak gerçekleştiyse, bağlantı yapılmıştır ve eşleşme otomatik olarak yapılmıştır. Eşleşme tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.


- Saatini ve telefonunuz birbirine bağlandıklarında, saatinizin zaman ayarı telefonunuzun zamanına bağlı olarak otomatik bir şekilde ayarlanır.

- Otomatik Zaman Ayarını Yapmak İçin Otomatik zaman ayarı için telefonunuzdan G-SHOCK+ uygulamasını açınız.

1. Telefonunuzda, Ana ekranda "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız. Bu sayede ekranda "saat aranıyor..." ekranı çıkar.

2. Saatinizde, (B) yi 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

Bunu yapmanız saatiniz ile telefonunuzun bağlantı kurmasını ve saatinizin Kontrol Moduna girmesini sağlar.

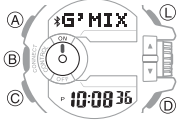

3. Telefonunuzda, "Saat ayarları"na tıklayınız.

4. Telefonunuzda, "Temel ayarlar"a tıklayınız.

5. Telefonunuzda, "Zaman ayarı"na tıklayınız.

- Gösterilen adımları telefonunuzun ekranından yapınız.

Not

- Saatinizin asıl zaman ayarı otomatik zaman ayarından 30 saniye sonra gerçekleşir.

Örnek: Otomatik zaman ayarı 22:00 olarak ayarlandığında, saatinizin zaman ayarı 22:00 dan 30 saniye sonra başlayacaktır.

- Eğer zaman ayarı bir sebepten ötürü başarısız olursa, saatiniz bir bip sesi çıkartır. Eğer bu olursa, saatinizi ve telefonunuzu birbirine yaklaştırınız.

Müzik Uygulaması İşlemleri

CASIO G'MIX müzik uygulaması telefonunuzda çalışırken, saatiniz üzerinden uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

Not

- G'MIX uygulaması müzikten keyif almanız için 3 farklı mod sunar.

- PLAYER Modu (Oynat/Duraklat)


Bu mod ile telefonunuzun müzik arşivindeki şarkıların ses kalitesini, ambiyansını ve playback ayarlarını değiştirebilirsiniz.



- Arama Modu
Bulduğunuz yerde bir müzik çalıyor, bu modu kullanarak çalan şarkının ismini ekranda görebilirsiniz.



- SOUNDER Modu
Bu modu kullanarak G'MIX uygulaması ile gelen ses efektlerini ya da kendi oluşturmuş olduğunuz ses efektlerini, saatinizi kullanarak çalabilirsiniz.

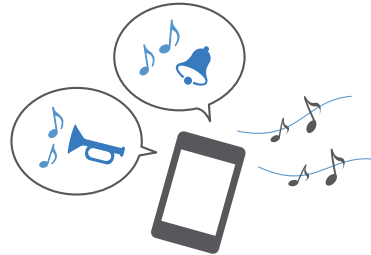


- G'MIX Uygulamasını Yükleme İçin Yan tarafta anlatılan işlemleri yapabilmek için G'MIX uygulamasını telefonunuza nasıl yükleyeceğinizi aşağıda gösterilmektedir.

1. Telefonunuzda, "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız.

Bu sayede ekranda "saat aranıyor..." ekranı çıkar.

2. Telefonunuzda, (B) yi 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

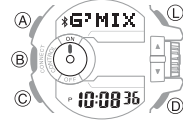

3. Telefonunuzda, "Müzik Uygulaması ayarları"na tıklayınız.

Telefonunuzun ekranında gösterilen işlemleri yapınız.


- G'MIX Uygulamasını Kullanmak İçin G'MIX uygulamasını kullanabilmemiz için saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı kurmuş olmanız gerekir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

1. Telefonunuzda, Ana ekranda "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız.

2. Saatinizde, (B) yi 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

Böylece saatiniz Kontrol Moduna girer.

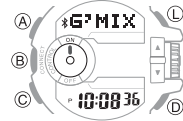

3. Saatinizdeki tuşları kullanarak ya da tepeyi çevirerek istediğiniz işlemi yapınız.

Not

- G'MIX uygulamasında aşağıdaki adımları tepeyi çevirerek yapabilirsiniz:
ses seviyesi, parça seçimi, albüm seçimi, sanatçı seçimi, oynatma listesi seçimi, efekt seçimi, sounder sesi seçimi.
- Eğer Iphone kullanıcısı iseniz, G'MIX uygulamasını ya da standart iphone müzik uygulamasını saatinizden kontrol edebilirsiniz. Eğer standart iphone müzik uygulamasını kontrol etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. G'MIX uygulamasını telefonunuzdan kaldırınız.
2. 'G-SHOCK+ uygulamasının üst ekranında "Müzik Uygulaması Ayarları" ve "Müzik" e tıklayınız.
- Bazı müzik dosyalarında, G'MIX uygulamasının, playback özelliği desteklenmez.

Şarkı İsmi Aratmak İçin

Bulduğunuz yerde eğer müzik çalışırsa, Şarkı İsmi Bulma özelliğini kullanarak çalan şarkının ismini öğrenebilirsiniz.



Önemli!


- Bu fonksiyonları kullanmak için CASIO G'MIX müzik uygulaması telefonunuzda yüklü olmalıdır.

I Müzik Uygulaması İşlemleri

Saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı olmadığı durumda aşağıdaki adımları uygulayınız.

1. Saatiniz ile telefonunuz bir birine bağlı ise, bağlantıyı sonlandırmak için (B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.
2. Saatinizde, Zaman İşleyiş Moduna giriniz ve ardından hemen tepeyi 2 kez çeviriniz.
Bunu yaptığınızda aramanın başladığını gösteren "SEARCH" kelimesi ekranda görünür.

- Eğer şarkı ismi araması başarılı olursa, şarkının ismi saatinizin ekranında görünecektir.

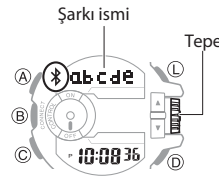

3. Saatinizde, (L) dışında herhangi bir tuşa basarak ekrandaki şarkı ismini silebilirsiniz.

Not

- Şarkı ismi 17 karakter (harf, rakam, sembol) ya da 5 Japon harfi (katakana) uzunluğunda görüntülenebilir.
- Eğer şarkının ismi görüntülenmeye uygun değilse ya da şarkının birden fazla adı varsa ekranda "**CHECK app" yazısı görünür. Bu durum olduğunda şarkının adını öğrenmek için telefonunuzu kullanınız.
- Eğer şarkı ismi bulunamazsa ekranda "**FAILED" görünür.
- Bu özellik sadece telefonunuzda G-SHOCK+ ve G'MIX uygulamaları yüklü iken çalışır.

Telefon Bulmak İçin

Telefon bulma özelliği ile telefonunuzdan gelecek olan sesi takip edip ederek telefonunuzu kolayca bulabilirsiniz. Telefonunuz sessiz moddayken bile bu sesi çıkarır.

- Bu özellik sadece telefonunuzda "G-SHOCK+" programı çalışırken kullanılabilir.

Önemli!

- Bu özelliği, telefonun arama sesinin yasak olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Yüksek tonda bir ses gelir. Bu özelliği kullanırken telefonunuzu kulaklık ile kullanmayınız.

1. Saatiniz ile telefonunuz bir birine bağlı ise, bağlantıyı sonlandırmak için (B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.
2. Saatinizde, Zaman İşleyiş Moduna giriniz ve (D) ye 1 saniye kadar basınız.

Bunu yaptığınızda saatinizin ekranı aşağıdaki gibi görünür ve telefonunuzdan bir ton sesi gelir.

- Telefonunuzdan ton sesinin gelmesi birkaç saniyeyi alabilir.




3. Saatinizde herhangi bir tuşa basarak ton sesini susturabilirsiniz.
▪ Saatinizin herhangi bir tuşuna basarak telefonunuzdan gelen ton sesini sadece ilk 30 saniye içerisinde durdurabilirsiniz.

Saatin Ayarlarını Yapmak İçin

G-SHOCK+ yı kullanarak alarmı, zamanlayıcıyı ve 12/24 saatlik zaman işleyiş ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

1. Telefonunuzda, "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız.
2. Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

Bunu yaptığınızda saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı kurulur ve saatiniz Kontrol Moduna girer.

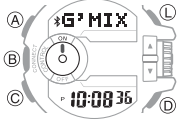

3. Telefonunuzda, "Saat Ayarları" na tıklayınız.
4. Telefonunuzda, değiştirmek istediğiniz ayarları seçiniz ve sonra telefonunuzun ekranında gösterilen işlemleri yapınız.

Dünya Saatleri Şehri Ayarları

Dünya Saatleri ile beraber, G-SHOCK+ şehir listesi ya da dünya haritasında bulunan bir Dünya Saatleri Şehri seçebilirsiniz.

1. Telefonunuzda, "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız.
2. Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.

Bunu yaptığınızda saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı kurulur ve saatiniz Kontrol Moduna girer.



3. Telefonunuzda, "Saat Ayarları" na tıklayınız.
4. Telefonunuzda, "Dünya Saatleri" ne tıklayınız.
5. Telefonunuzun ekranında görünen işlemleri yapınız.

Not

- G-SHOCK+ Dünya Saatleri size yaklaşık 300 şehri Dünya Saatleri Şehri olarak seçmenizi sağlar. Eğer G-SHOCK+ ile sevdiğiniz şehir saatinizin desteklediği 100 şehir içerisinde değilse. Bu şehrin zaman dilimi saatinizin şehir listesinin "EXTRA" bölümünde kayıtlıdır.

İbrelere Hizalanması

G-SHOCK+ ı kullanarak, ibreler dijital ekrandakinden farklı bir zamanı işaret ettiklerinde, ibrelerin asıl yerlerini ayarlayabilirsiniz.

1. Telefonunuzda, "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız.
2. Saatinizde, (B) ye 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.


Bunu yaptığınızda saatiniz ve telefonunuz arasında bağlantı kurulur ve saatiniz Kontrol Moduna girer.



3. Telefonunuzda, "Saat Ayarları" na tıklayınız.
4. Telefonunuzda, "Temel Ayarlar" a tıklayınız.
5. Telefonunuzda, "İbrelere Asıl Yerlerinin Ayarlanması" na tıklayınız.
6. Telefonunuzun ekranında görünen işlemleri yapınız.

Bağlantı

Bir Telefon ile Bağlantıyı Kesmek İçin

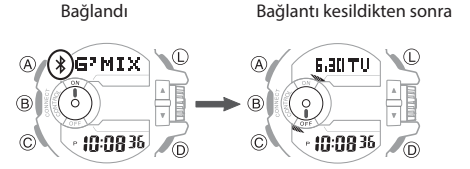

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için, (B) ye Bluetooth göstergesi kaybolana dek 0,5 saniye kadar basınız.

Bir Telefon ile Bağlantı Kurmak İçin


Bu bölümde bir telefon ile saatiniz arasında nasıl Bluetooth bağlantısı yapabileceğiniz anlatılır.

- Eğer bağlantı kurmak istediğiniz telefon ile saatiniz daha önce eşleşmediyse, "C Saatinizi Telefon ile Eşleştirmek İçin" bölümünü uygulayıp onları eşleştiriniz.

1. Telefonu saatinize doğru yaklaştırınız (1 metre mesafesinde).
2. Saatinizde, Bluetooth göstergesi ekrana gelmediyse, (B) ye 0,5 saniye kadar basıp bağlantı kurunuz.

Bu sayede Bluetooth bağlantısı sağlanır ve Bluetooth göstergesi ekrana gelir.

- Saatiniz Kontrol Moduna girecektir.

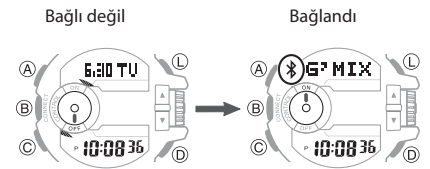

Önemli!

- Eğer bağlantı kurmakta zorlanıyorsanız, G-SHOCK+ telefonunuzda çalışmıyor demektir. Telefonunuzun ana ekranında, "G-SHOCK+" simgesine tıklayınız. Sonra saatinizde 0,5 saniye kadar (B) basınız.

Not

⊗ Saatinizle veya telefonunuzla belirli bir süre herhangi bir işlem yapmadığınızda bağlantınız kesilir (sınırlı zamanlı bağlantı).

Sınırlı bağlantı zamanını belirlemek için G-SHOCK+ işlemlerini takip ediniz: "Saat ayarları", "Temel Ayarlar" ve "Bağlantı süresi". Daha sonra ayarları 1 saat, 1,5 saat ya da 2 saat olarak belirleyebilirsiniz.

Bağlantı Kaybı Uyarısı

Saatiniz ve telefonunuz arasında bir Bluetooth bağlantısı varken, aşağıdaki durumlarda "LINKLOSS" uyarısı ekrana gelebilir: bir süre herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz ve telefonunuz arasındaki mesafe büyürse, telefonunuz kapanırsa, bağlantı paraziti ya da başka bir sebepten kesilirse. Bağlantının kopması durumunda saatiniz Zaman İşleyiş Moduna döner. Tekrar bağlanmak için, saatiniz ve telefonunuzu birbirine yaklaştırıp saatinizde (B) tuşuna 0,5 saniye kadar basılı tutunuz.



⊗ Eğer G-SHOCK+ "Bağlantı kaybı uyarısı" ayarlarında "Ton" seçili ise, bağlantı kaybı olduğunda saatinizden bip sesi gelir.

I Saati Yapılandırma Ayarları

Saatin Uçuş Moduna Girmesi
Uçuş Modunu Bluetooth ve radyo dalgalarını kapatmak için kullanınız. Bir hastanede, uçak içerisinde ya da radyo dalgaları emisyonlarının yasak olduğu herhangi bir yerde Uçuş Moduna giriniz.

Önemli!


⊗ Aşağıdaki fonksiyonlar Uçuş Modunda çalışmaz.

- Otomatik ayarlama
- Şarkı ismi arama
- Telefon bulma
- Bluetooth bağlantısı

1. Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı tutup bağlantıyı kesiniz.
2. Saatinizde yaklaşık 4 saniye kadar (C) ye basınız.

Bu sayede saatiniz Uçuş Moduna girer ve Uçuş Modu göstergesi ekrana gelir. (C) ye her 4 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda, saatiniz Uçuş Moduna girer veya çıkar.

Uçuş Modu Göstergesi

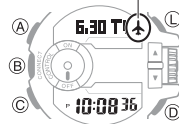


Mobil Bağlantı Bilgilerinin Görüntülenmesi
Saatiniz üzerinde Mobil bağlantı bilgilerini görüntülemek için bu bölümdeki bilgileri kullanınız.

1. Saatinizde (C) ye yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz.

Bunu yaptığınızda saatiniz Zaman İşleyiş Moduna girer.

⊗ Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı tutup bağlantıyı kesiniz.

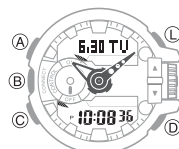

2. Saatinizde (C) ye 5 kez basarak Kurulum Moduna giriniz.

"SETUP" yazısı saatinizin cihaz adını takip ederek ekrana gelir. (D) ye her bastığınızda aşağıdaki sıra ile içerikleri görüntülersiniz.

Saatinizin cihaz adı

p

Saatinizin cihaz adresi

p

Halihazırda bağlanmış olan telefon türü *
* Sadece telefon ve saat arasında bağlantı kurulmuşsa görünür.

3. Saatinizde (C) ye basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.

Eşleşme Bilgilerinin Temizlenmesi

Telefonunuzdan saat ile eşleşme bilgisini kaldırmak için, eşleşme bilgilerini telefonunuzdan, saatinizden ve G-SHOCK+ tan silmeniz gerekir.

⊗ G-SHOCK+ tan Eşleşme Bilgisi Silmek İçin

1. Saatiniz bir telefon ile bağlantıda ise, saatinizde (B) ye 0,5 saniye basılı tutup bağlantıyı kesiniz.
2. Telefonunuzun G-SHOCK+ ekranında sağ üst köşedeki "i" ye tıklayıp "Bağlantı Ayarları" ekranını görüntüleyiniz.
3. Telefonunuzda "Daha önce kaydedilmiş saat" listesinden, silmek istediğiniz eşleşme bilgisini seçiniz.
4. Telefonunuzda "Eşleşme kaydını silmek için" e tıklayınız.
5. Telefonunuzda "Yes" ("Evet") e tıklayınız.

Bu sayede saat ile eşleşme bilgilerini G-SHOCK+ tan silmiş olursunuz.

☒ Eşleşme Bilgilerini Telefon Üzerinden Silmek İçin

iPhone Kullanıcıları İçin

1. Telefonunuzda, Ana ekranda, "Ayarlar" ve "Bluetooth" a tıklayınız.
2. Daha sonra telefonunuzda "CASIO GBA-400" nin yanında ki "g" ye basınız.
3. Telefonunuzda "Bu cihazı unut" a tıklayınız. Bu sayede telefonunuz üzerindeki eşleşme bilgilerini silmiş olursunuz.

Android Kullanıcıları İçin

1. Telefonunuzda, Ana ekranda, "Ayarlar" ve "Bluetooth" a tıklayınız.
2. Daha sonra telefonunuzda "CASIO GBA-400" nin yanında ki "j" ye basınız.
3. Telefonunuzda "Eşleşmeyi bırak" a tıklayınız. Bu sayede telefonunuz üzerindeki eşleşme bilgilerini silmiş olursunuz.
4. Telefonunuzda durum çubuğunu aşağı doğru kaydırınız ve bildirim panelini açınız.
5. Telefonunuzda e ye basıp (Bluetooth) Bluetoothu kapatıp sonra tekrar açınız.


Not

- ☒ Yapmak istediğiniz gerçek işlemlerin telefon modelinize bağlı olduğunu unutmayınız. Daha fazla bilgi için telefon belgelerinize bakınız.

☒ Eşleşme Bilgilerini Saatinizden Silmek İçin

1. Saatinizde, (C) ye 2 saniye kadar basılı tutunuz.
2. Saatinizde (C) ye 5 kez basıp Kurulum Moduna giriniz.

"SETUP" (Kurulum) saatinizin cihaz adını takip ederek ekranda görünecektir.

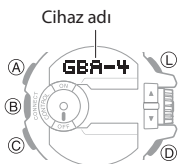

3. Saatinizde (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

Eşleşme silindi bilgisi alındığında saatinizin ekranında sağdan sola doğru "NOT YET PAIRED" (Henüz Eşleşmedi) yazısı geçer.

4. (C) ye basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.

Başka Bir Telefon ile Bağlantı Kurmak İçin

Herhangi bir başka telefonla ya da yeni bir telefon aldığınızda Bluetooth bağlantısı kurmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.

1. [Eşleşme Bilgilerini Silmek için](#)
2. [Saat ile Telefonu Eşleştirmek İçin](#)

Başka Bir Saat ile Telefonunuz Arasında Bağlantı Kurmak İçin

Telefonunuz ile saatinizi eşleştirmeden önce mesela yeni bir saat aldığınızda, öncelikli olarak aşağıdaki basamakları uygulamanız gerekir.

☒ Saatiniz ile Bir Telefonu Eşleştirmek İçin

1. Telefonunuzdaki G-SHOCK+ ana ekranında sağ üst köşedeki "i" ye basıp "Bağlantı Ayarları" ekranını görüntüleyiniz.
2. Telefonunuzda "Yeni bir saate bağlanmak için" e tıklayınız.
3. Telefonunuzda, bağlanmak istediğiniz saatin adını seçip "Next" (İleri) ye tıklayınız.

- ☒ Bu noktadan sonra, telefonunuzun ekranında çıkan yönlendirmeleri takip edip, eşleştirme işlemini tamamlayınız.

☒ Halihazırda Eşleşmiş Olan Bir Saat ile Bağlantı Kurmak İçin

1. Telefonunuzdaki G-SHOCK+ ana ekranında sağ üst köşedeki "i" ye basıp "Bağlantı Ayarları" ekranını görüntüleyiniz.
2. "Previously registered watch" (Daha önce kaydedilmiş olan saat) listesinden, bağlantı kurmak istediğiniz saatin ismini seçiniz.
3. Telefonunuzda "Connect to this ***" (***) ile Bağlantı Kurmak İçin) e tıklayınız.

- ☒ Telefonunuzun ekranında çıkan yönlendirmeleri takip edip, bağlantı işlemini tamamlayınız.

Önemli!

- ☒ Bir telefon aynı anda sadece bir saat ile bağlantı kurabilir. Başka bir saat ile bağlantı kurmak için varolan saatin bağlantısını kaldırmamız gerekir.

Saat Ayarları


Saatiniz bir telefon ile bağlandığında, otomatik olarak zaman ve tarih ayarlarını telefon bilgilerine göre günceller. Eğer saatiniz bir telefon ile bağlanmadı ise aşağıdaki adımları uygulayarak zaman ve tarih ayarlarını ayarlayınız.

Başlamadan Önce

Bu bölümdeki adımları Zaman İşleyiş Modunda yapınız. Zaman İşleyiş Moduna geçmek için (C) ye basınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modu

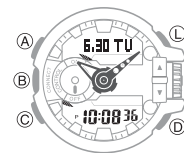

Zaman Dilimini Seçmek İçin


Saatinizi normalde kullanacaksınız, Bulduğunuz Şehre ait zaman dilimini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayınız. Yaz saati uygulamasını kullanan bir yerde yaşıyorsanız, aynı zamanda yaz saatini açıp kapatabilirsiniz.

Önemli!

- Eğer yanlış zaman dilimi seçtiyseniz, Dünya Saatleri Modunda gösterilen zaman yanlış olacaktır.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

"SET Hold" yazısı görünür ve ardından zaman dilimi ayarları ekranda yanıp sönmeye başlar.

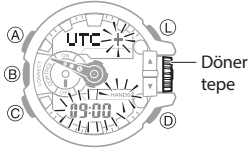

2. Döner tepeyi çevirip zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

- Zaman dilimleri ile ilgili daha fazla bilgi için "Şehir Adı Listesi" ne bakınız.

Örnek:

Saatinizi Tokyo da kullanmak için [+09:00] ı seçiniz.

3. Yaz saati ayarlarını değiştirmek için (C) ye basınız.

- Eğer yaz saati ayarlarını değiştirmek istemiyorsanız (A) ya basınız.

4. Döner tepeyi çevirerek [ON] (açık) (yaz saati) ya da [OFF] (kapalı) (standart zaman) ı görüntüleyiniz.

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.


Not

- Yaz saati uygulaması açık iken DST göstergesi ekranda görünür.


Zaman ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

"SET Hold" yazısı görünür ve ardından zaman dilimi ayarları ekranda yanıp sönmeye başlar.

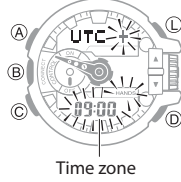


2. (C) ye 3 kez basarak saniye hanesini yanıp söner hale getiriniz.

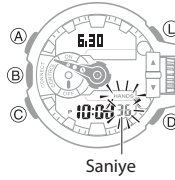

3. Saniye sayımını 00 a sıfırlamak için (D) ye basınız.

- Siz (D) ye bastığınızda saniye sayımı 30 ile 59 arasında ise, dakika sayımına 1 ekleme yapılır.

4. (C) ye basıp saat ayarlarını yanıp söner hale getiriniz.

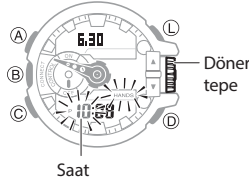

5. Tarihi ayarlayınız.


- Yanıp sönen ayarları değiştirmek için döner tepeyi çeviriniz.
- (C) ye her basışınızda ayarlar aşağıdaki sırada değişir: saat, dakika, yıl, ay ve gün.

6. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.


12 ve 24 Saatlik Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapmak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

"SET Hold" yazısı görünür ve ardından zaman dilimi ayarları ekranda yanıp sönmeye başlar.

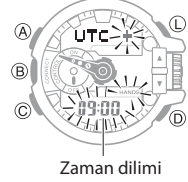

2. (C) ye iki kez basınız ve hali hazırda olan ayar (12H ya da 24H) ekranda yanıp söner.

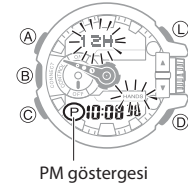

3. Tepeyi çevirerek 12H(12 saatlik zaman işleyişi) ya da 24H (24 saatlik zaman işleyişi) yi görüntüleyiniz.

4. Ayar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.

Not

- 12 saatlik zaman işleyişi seçili iken, a.m. ve p.m. göstergeleri zamana bağlı olarak ekranda görünür.

Yaz Saati

Yaz saati, (zaman tasarrufu)(DST) yaz dönemlerinde standart zamandan (STD), 1 saat, 30 dakika ya da belirli bir miktarda zamanı ileri alır. Bulduğunuz bölge ya da ülkenize göre yaz saati kullanımı değişebilir. Yaz saati uygulaması bazı bölge ve ülkelerde kullanılmaz.

Ayar Birimi Seçmek İçin

(C) ye her basışınızda Zaman İşleyiş Modu ayarları aşağıdaki sırayla değişir.

Zaman ayarı

p

Yaz saati

p

12/24 zaman işleyişi

p

Saniye

p

Saat

p

Dakika

p

Yıl

p

Ay

p

Gün

p

Ton ON/OFF

p

Aydınlatma süresi

p

Alarm/zamanlayıcı uyarı modu

p

Yukarıdaki Zaman Ayarına geri döner

Dünya Saatleri


Dünya Saatleri Modu size dünya çapındaki 100 şehre ait halihazırdaki zamanı görüntüleme fırsatı sağlar.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Dünya Saatleri Modundayken uygulayınız. (C) yi kullanarak Dünya Saatleri Moduna geçiş yapınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Dünya Saatleri Modu

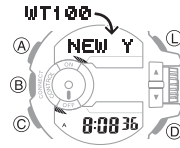


Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görmek İçin

1. Bir şehir seçmek için tepeyi çeviriniz.

Bunu yaptığınızda seçili şehrin zamanı görünür.

Her iki yönde de tepeyi 3 kez hızlıca çevirmeniz yüksek hızda sarmayı başlatır (ileri veya geri).

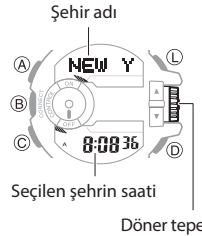

2. (C) ye 5 kez basarak Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.


Yaz Saati Uygulamasını Açmak İçin

Dünya Saatleri Şehrinde yaz saati kullanılabilir olduğunda, o şehre ait yaz saatini görebilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[DST Hold] yazısı ekrana gelir ve yaz saati ayarları açık ve kapalı arasında geçiş yapar.

Yaz saati açık olduğunda DST göstergesi ekranda görünür.

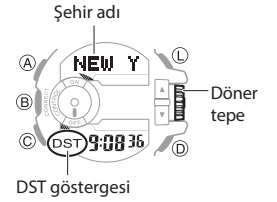

2. (C) ye 5 kez basarak Zaman İşleyiş Modunda geri dönünüz.

Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz bir bip sesi/ve veya yanıp sönen bir uyarı verir.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Alarm Modunda yapınız. Alarm Moduna geçmek için (C) yi kullanınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin


Alarm Modu

ALARM → AL 1



Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz alarm numarası ekrana gelinceye dek tepeyi çevirerek alarm numaraları arasında geçiş yapabilirsiniz ([-1] ila [-5], [:00]).

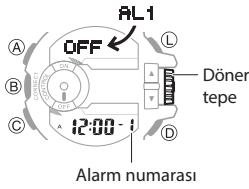


- [-1] ila [-4] arasındaki alarmlar normal alarmlardır.
- [-5] Erteleme alarmıdır. Alarm zamanına ulaşıldığında saatiniz bir uyarı verir. Sonrasında uyarı işlemi 7 kez 5 dakikalık aralıklarla tekrarlanır.
- [:00]
Bu saat başı sinyalidir.
Bu açık olduğunda saatiniz her bir saat başında bir uyarı verir.

2. (D) yi kullanarak, alarm ya da saat başı sinyali ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

- [-1] ila [-5]
[OFF]: Alarm kapalıdır(herhangi bir uyarı sesi çıkmaz).
[1TIME]: Sadece alarm zamanında bir kez uyarı verilir.
[DAILY]: Hergün alarm zamanında uyarı verilir.
- [:00]
[OFF]: Saat başı sinyali kapalıdır.
[ON]: Saat başı sinyali açıktır, ve saatiniz her bir saat başında uyarı verir.

3. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.


[SET Hold] ekrana gelir ve saat hanesi yanıp sönmeye başlar.

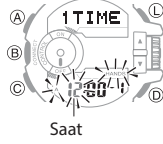

4. Alarm zamanını ayarlayınız.
(C) tuşu: Yanıp sönen saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Döner tepe: Yanıp sönen saat ve dakika ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.
6. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 4 kez basınız.

Bir Alarmı Kapatmak İçin

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz alarm ekranı ekrana gelinceye dek tepeyi çevirerek alarm ekranları arasında geçiş yapınız.

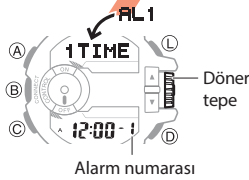

2. (D) ye basıp [OFF] u görüntüleyiniz.
3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 4 kez basınız.

Bir Alarmı Durdurmak İçin


Saatiniz alarm sesi çıkartırken herhangi bir tuşa basarak onu durdurabilirsiniz.

Not

- Erteleme alarmı çalışırken herhangi bir tuşa bastığınızda, o anki uyarı işlemi durdurmuş olursunuz. Alarm 7 kez 5 dakikalık aralıklarla tekrar edecektir. Devam eden erteleme alarmını durdurmak için alarmı kapalı hale getirmeniz gerekir.

Alarm Göstergeleri

Bir alarm veya saat başı sinyali açık olduğunda ona tekabül eden gösterge ekranda görünür.

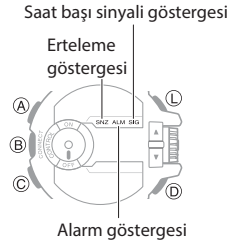

Alarm açık olduğunda:
Alarm göstergesi görünür.

Erteleme alarmı açık olduğunda:
Alarm göstergesi ve erteleme göstergesi ekranda görünür. (Erteleme alarmı çalışırken erteleme göstergesi yanıp söner.)

Saat başı sinyali açık olduğunda:
Saat başı sinyali göstergesi ekranda görünür.

Kronometre


Kronometre 999 saat, 59 dakika, 59 saniyelik geçen zaman ölçümü yapabilir.

Aynı zamanda ayrı zaman ölçümü de yapabilir.


Başlamadan önce

Bu bölümdeki adımları Kronometre Modunda uygulayınız. (C) ye basarak Kronometre Moduna geçebilirsiniz.


I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

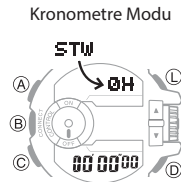

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

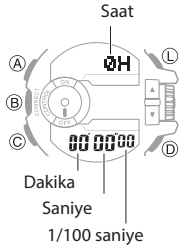


1. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.




2. Geçen zaman ölçümlerinin hepsini sıfırlamak için (A) ya basınız.
3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 3 kez basınız.

Ayrık Zaman Ölçümü Yapmak İçin

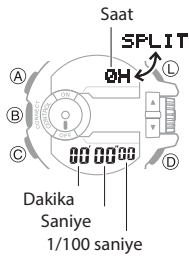

1. Ayrık zamanı ölçmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.

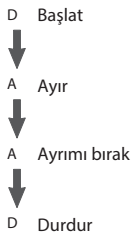


2. Geçen zaman ölçümlerinin hepsini sıfırlamak için (A) ya basınız.
3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 3 kez basınız.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı Modunu kullanarak bir geri sayım işlemi yapabilirsiniz. Geri sayım süresinin sonuna ulaşıldığında bir bip sesi ya da yanıp sönen uyarı verilir.

Başlamadan önce Bu bölümdeki adımları Zamanlayıcı Modunda uygulayınız. (C) yi kullanarak Zamanlayıcı Moduna geçiş yapabilirsiniz.


I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

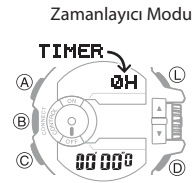

Zamanlayıcı Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[Set Hold] yazısı görünür ve saat hanesi yanıp sönmeye başlar.

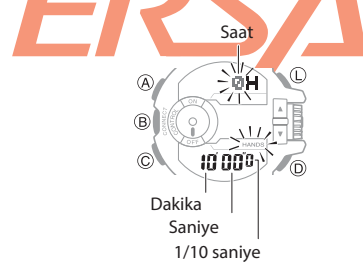

2. Geri sayım başlangıç zamanını ayarlayınız.

(C) tuşu: Yanıp sönen, saat, dakika ve saniye arasında geçiş yapılmasını sağlar.

Döner tepe: Yanıp sönen saat, dakika ya da saniye ayarlarını değiştirir.

Not


Geri sayım başlangıç zamanı, 1 saniye ile 100 saat arasında belirlenebilir.

3. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.
4. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 2 kez basınız.

Not

- Zamanın [0H00'00"] olarak ayarlanması geri sayım başlangıç zamanını 100 saat olarak belirler.

Zamanlayıcıyı Kullanmak İçin

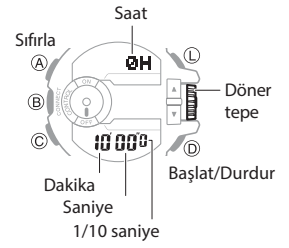

1. (D) ye basarak geri sayımı başlatınız. Geri sayım zamanının sonuna ulaşıldığında bir bip sesi ya da yanıp sönen uyarı verilir.

- Zamanlayıcı devredeyken işlemi sonlandırmak için (D) ye basıp durdurun ve (A) ya basıp başlangıç zamanına sıfırlayınız.


2. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
3. Zaman İşleyiş Moduna geri dönmek için (C) ye 2 kez basınız.

Işık Aydınlatması

Karanlık saatinizin ekranını görebilmek için aydınlatmayı kullanabilirsiniz.

Işık Aydınlatmasını Açmak İçin

Herhangi bir modda (L) ye bastığınızda aydınlatma çalışır.

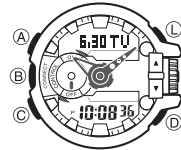

Not

- Eğer Bluetooth bağlantısı varken aydınlatmayı açarsanız titreşim bir ışık yanar.
- Aydınlatma, bir uyarı verildiği sırada eğer aydınlatma açıkta kapanır.

Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin


Aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye olarak seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girmek için (C) ye basınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

2. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] yazısı görünür ve sonra zaman dilimi ayarları yanıp sönmeye başlar.

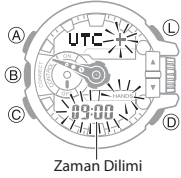


3. Halihazırdaki ayarlar ([LT1] ya da [LT3]) ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C) ye 10 kez basınız.

4. Kullanmak istediğiniz aydınlatma süresini seçmek için tepeyi çeviriniz.

[LT1]: 1.5-saniyelik ışık

[LT3]: 3-saniyelik ışık

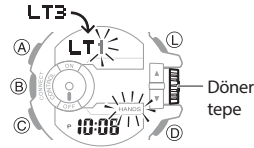

5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.

İbrelere Hizalarının Düzeltilmesi


Yüksek manyetizm ya da bir darbe yüzünden dijital ibrelere gösterdiği zaman ile analog ibrelere gösterdiği zaman farklı olabilir. Eğer bu durum olursa ibrelere pozisyonlarını düzeltiniz.

Başlamadan önce

Bu bölümdeki işlemleri Zaman İşleyiş Modunda uygulayınız. Zaman İşleyiş Moduna geçmek için (C) ye basınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin


Zaman İşleyiş Modu

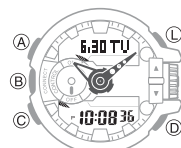

İbrelere Yerlerini Ayarlamak İçin

1. (A) ya 5 saniye kadar basılı tutunuz.

[H.SET Hold] ekranda görünür ve sonra [Sub] yanıp sönmeye başlar.

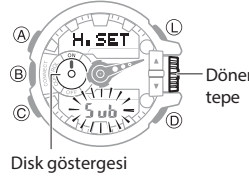

2. Eğer disk ibresi saatin 12 pozisyonunda değilse tepeli çevirerek o konuma getiriniz.


- Tepeli hızlıca 3 kez çevirmeniz yüksek hızda sarmayı başlatır.

3. (C) ye basınız.

Bu sayede dakika ve saat ibrelere düzeltmeyi aktif hale getirirsiniz.

- (C) ye tekrar bastığınızda disk göstergesi düzeltmeye geri döner.

- Tuş ve tepe işlemleri ibrelere hareket halindeyken yapılamaz.

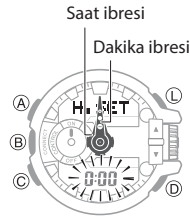

4. Saat ve dakika ibrelere eğer saatin 12 pozisyonunda değilse, tepeli çevirerek o konuma getiriniz.

5. (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.


Temel Ayarlar

Başlamadan önce.

Bu bölümdeki işlemleri Zaman İşleyiş Modunda uygulayınız. Zaman İşleyiş Moduna geçmek için (C) ye basınız.

I Modlar Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modu

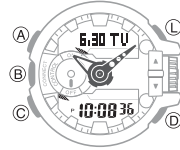


Tuş Seslerini Kapatmak İçin

Aşağıdaki bilgileri kullanarak tuş seslerini açıp kapatabilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] ekranda görünür ve sonra zaman dilimi ayarları yanıp sönmeye başlar.

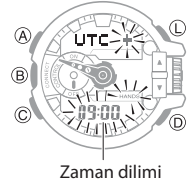


2. Halihazırdaki ayarlar ([KEY] ya da [MUTE]) ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C) ye 9 kez basınız.

3. Tepeli çevirerek [KEY] ya da [MUTE] görüntüleyiniz.

[KEY]: İşlem sesini açar

[MUTE]: MUTE (sessiz) göstergesi ekrana gelir ve işlem sesleri kapanır.

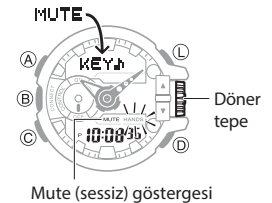

Mute (sessiz) göstergesi


4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.

Uyarı Ayarlarını Yapılandırmak İçin

Aşağıdaki bilgileri kullanarak, bir alarmın, zamanlayıcı vs nin uyarı şeklini tek bip ya da bip sesi ve yanıp sönen uyarı olarak seçebilirsiniz.

1. (A) ya 2 saniye kadar basılı tutunuz.

[SET Hold] yazısı ekrana gelir ve sonra zaman dilimi uyarı yanıp sönmeye başlar.

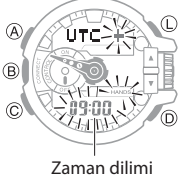


Zaman dilimi

2. Halihazırdaki ayarlar ([BEEP] ya da [FLASH]) ekranda yanıp sönmeye başlayınca dek (C) ye 11 kez basınız.

3. Tepeyi çevirerek [BEEP] ya da [FLASH] ı görüntüleyebilirsiniz.

[BEEP]: Bip sesi ile uyarı

[FLASH]: Bip sesi ve yanıp sönen uyarı

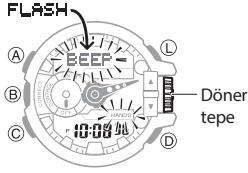


Döner tepe

4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.

Pil Yenileme Süresi

Pil gücü düştüğünde, batarya göstergesi ekranda yanıp sönmeye başlar ve bazı fonksiyonlar çalışmaz. Eğer batarya göstergesi yanıp sönmeye devam ederse, bataryayı yenilemeniz gerekir.

Düşük Batarya Göstergesi

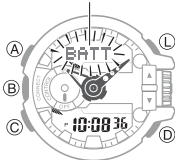

Not

- [RECOV] yanıp sönyorken, bazı özellikler geçici olarak devre dışı kalır. Bataryayı bitirmekten kaçınınız.

Diğer Bilgiler

Şehir Adları Listesi


Bu şehir listesi saatinizin hafızasında kayıtlı olan 100 şehri gösterir. Buna ek 200 şehir için G-SHOCK+ uygulamasına bakınız.

Şehir Adı	Zaman Dilimi
(UTC)	
Reykjavik	
Lisbon	+0
Casablanca	
London	
Madrid	
Paris	
Algiers	
Brussels	
Amsterdam	
Zurich	
Frankfurt	
Oslo	+1
Rome	
Copenhagen	
Berlin	
Stockholm	
Budapest	
Warsaw	
Cape Town	
Sofia	
Athens	
Helsinki	
Istanbul	+2
Kyiv	
Cairo	
Jerusalem	
Addis Ababa	+3
Jeddah	
Tehran	+3:30
Moscow	+4
Dubai	
Kabul	+4:30
Karachi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Yangon	+6:30
Novosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Jakarta	

Şehir Adı	Zaman Dilimi
Kuala Lumpur	
Singapore	
Hong Kong	
Perth	
Beijing	+8
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seoul	+9
Tokyo	
Adelaide	+9:30
Guam	+10
Sydney	
Vladivostok	+11
Noumea	
Wellington	+12
Suva	
Chatham Islands	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Mexico City	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Guatemala City	
Chicago	
Atlanta	
Havana	
Toronto	
Lima	
Washington DC	
Kingston	-5
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30

Şehir Adı	Zaman Dilimi
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	-2
Praia	-1

Ekran Üzerindeki Göstergeler

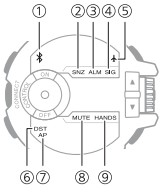

A Bluetooth göstergesi

Saatinizin bir telefon ile bağlantı kurduğunu gösterir (Kontrol Modu).

B Erteleme göstergesi (snooze)

Erteleme alarminin devrede olduğunu gösterir.

C Alarm göstergesi

Alarmın açık olduğunu gösterir.

D Saat başı zaman sinyali göstergesi

Saat başı zaman sinyalinin açık olduğunu gösterir.

E Uçak Modu

Saatinizin uçak modunda olduğunu ve bir telefonla bağlantı yapılamayacağını gösterir.

F DST göstergesi

Yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

G AM/PM göstergesi

12 saatlik zaman işleyişinde a.m. ve p.m. göstergeleri görünür.

H Sessiz göstergesi (Mute)

Uygulama seslerinin kapalı olduğunu gösterir.

I İbreleri atlatma göstergesi

İbrelerin yerlerinin değiştirildiğini gösterir.

Desteklenen Telefon Modelleri

Desteklenen telefon modelleri ile ilgili daha fazla bilgi için CASIO nun websitesini ziyaret ediniz.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Mobil Bağlantı Uyarıları

Yasal Uyarılar

Bu saat birçok şehrin ve coğrafi konumun radyo kanunlarına uymaktadır. Uygunluğun olmadığı veya ilgili radyo kanunlarının kabul edilmediği yerlerde saatin kullanılması suç olarak adledilebilir. Daha fazla bilgi için CASIO websitesini ziyaret ediniz.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Her ülkede hava hukukuna bağlı olarak saatin uçak içerisinde kullanımı yasaklanmıştır. Havayolları personelinin talimatlarına uyunuz.

Mobil bağlantı kullanma uyarıları

Saatinizi bir telefon ile bağlantı halinde kullanırken saati ve telefonu birbirine yaklaştırınız. Temel olarak 2 metrelik bir mesafe baz alınır fakat yerel çevresel faktörler, (duvarlar, eşyalar vs.) binaların yapısı ve diğer faktörler daha fazla yakınlık mesafesi gerektirebilir.

Saatiniz diğer cihazlardan etkilenebilir (elektrikli cihazlar, işitsel ve görsel ekipmanlar, ofis ekipmanları vs.). Bunların yanında mikro dalga fırından da etkilenebilir. Saatinizin yakınlarında bir mikro dalga fırın çalışır halde ise, telefon ile bağlantı kuramayabilirsiniz. Diğer taraftan, saatiniz radyo yayınında ve TV lerin görüntülerinde parazitler oluşabilir.


Saatinizdeki Bluetooth wireless LAN cihazları ile aynı frekansı kullanır (2.4 GHz) ve bu cihazların yakınında saatin kullanımı parazitlere, yavaş bağlantı hızına, saat ve wireless LAN cihazlarda parazite ve hatta bağlantı hatalarına sebep olur.

Saatın Radyo Dalgalarını Almasını Engellemek İçin

Bluetooth göstergesi (e) ekranda görüntülenirken ya da yanıp sönüyorken saatiniz radyo dalgaları çekmektedir. Bluetooth göstergesi ekranda olmadığı (e) ya da yanıp sönmediği durumlarda bile saatiniz günde bir kez zaman ayarlarını güncellemek için bir telefon ile bağlantı girişiminde bulunur. Hastanede, uçak içerisinde ya da radyo dalgalarının yasak olduğu herhangi bir yerde, radyo dalgalarını kapatmak için (B) ye Bluetooth göstergesi ekrandan kaybolana kadar 0.5 saniye kadar basılı tutunuz. Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basılı tutunuz. Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basılı tutunuz. Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basılı tutunuz. Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basılı tutunuz. Daha sonra 4 saniye kadar (C) ye basılı tutunuz.

Normal Zaman İşleyişi

Uçak Modunda İken

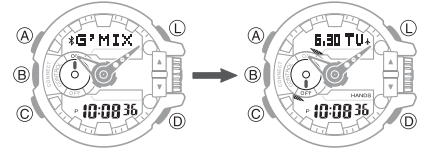

Daha fazla bilgi için " Uçak Moduna Girmek İçin" e bakınız.

Telif Hakkı ve Telif Hakkı Tescili

- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. nin tescilli markasıdır.
- iPhone ve App Store Apple Inc. nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
- GALAXY Note ve GALAXY S, Samsung Electronics Co., Ltd. nin tescilli markasıdır.
- Android ve Google Play Google Inc. nin tescilli markasıdır.
- Diğer firma isimleri ve ürün isimleri, işbu ticari markaların ya da değerli firmaların tescilli ticari markaların hakları ile kullanılmıştır.

Sorun Giderme

Saatimi bir telefon ile eşleştiremiyorum.

Q1 Bir kez bile saatimi bir telefon ile eşleştiremedim.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminin saatiniz tarafından desteklendiğinden emin olunuz.

Desteklenen telefon modelleri ile ilgili daha fazla bilgi için CASIO websitesini ziyaret ediniz.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

EVET

G-SHOCH+ telefonunuzda yüklü mü?

Saatiniz ile bağlantı kurabilmeniz için G-SHOCH+ uygulamasının telefonunuzda olması gerekir.

I A Gerekli uygulamanın telefonunuza yüklenmesi

EVET

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru şekilde yapıldı mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını yapınız. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, telefonunuzun belgelerine bakınız.

iPhone Kullanıcıları

- "Ayarlar"- "Bluetooth" açık olmalı
- "Ayarlar"- "Gizlilik"- "Bluetooth Paylaşımı"- "G-SHOCH+" açık olmalı

Android Kullanıcıları

- Bluetoothu açınız.

EVET

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonlarda G-SHOCH+ ın kullanılabilmesi için Akıllı Bluetooth özelliğinin kapalı olması gerekir. Ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, telefonunuzun belgelerine bakınız.


- Ana ekranda, sırasıyla: "Menu"- "Ayarlar"- "Bluetooth"- "Menu"- "Akıllı Bluetooth ayarları"- "Kapalı" ya tıklayınız.

Telefon ve saat arasında tekrar bağlantı kuramıyorum.

Q1 Bir kez bağlantı koptuysa, telefon ile tekrar bağlantı sağlanamaz.

G-SHOCH+ uygulaması telefonunuzda çalışıyor mu?


G-SHOCH+ uygulamasının telefonunuzda aktif olduğunu kontrol ediniz. Telefonunuzun ana ekranında G-SHOCH+ simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

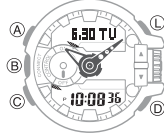

EVET

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açtıktan sonra, G-SHOCH+ simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

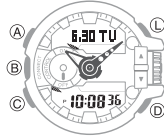


Q2 Telefonunuz Uçak Modundadır.

Telefonunuz Uçak Modunda iken ile saatiniz ile bağlantı yapılamaz. Uçak Modundan çıktıktan sonra, ana ekrana gidip "G-SHOCH+" simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.


Q3 Saatiniz Uçak Modundadır.

Saatinizin Uçak Modundan çıkınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

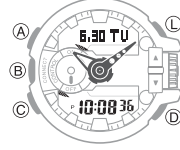


Q4 Telefonumun Bluetooth özelliğini kapattım ve artık saat ile bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açınız ve ana ekranda "G-SHOCH+" simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

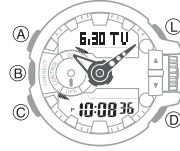

Q5 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu açıp G-SHOCH+ simgesine tıklayınız. Sonra saatiniz üzerinde (B) (CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

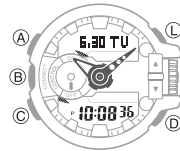


Telefon-Saat Bağlantısı

Q1 Telefon ve saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açınız ve sonra G-SHOCK+ simgesine tıklayınız. Sonra saatinizde (B)(CONNECT(Bağlan)) tuşuna 0.5 saniye kadar basılı tutunuz.

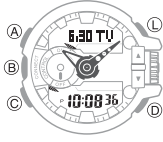

EVET

Saatiniz telefonunuz ile tekrar eşleşti mi?

Aşağıdaki adımları uygulayınız ve saatiniz ile telefonunuzu tekrar eşleştiriniz.

- A Saatinizden eşleşme bilgilerini siliniz.
- B G-SHOCK+ tan eşleşme bilgilerini siliniz.
- C Telefondan eşleşme bilgilerini siliniz.

I Eşleşme Silme Bilgisi

Başka bir telefon ile bağlantı kurmak için.

Q1 Halihazırdaki saati başka bir telefon ile bağlamak için.

Saatinizden halihazırda bağlantı kurduğunuz telefon eşleşme bilgilerini siliniz ve başka bir telefon ile eşleştiriniz.

I Başka Bir Telefonla Bağlantı Kurmak İçin

Bağlantı Kaybı

Q1 Bağlantı kaybı uyarısı, saat ve telefon birbirine yakın olsa bile görülebilir.

Radyo dalgaları kullanarak bağlantı kurulduğunda, saat ile telefon 2 metrelik yakınlıkta olsa bile bağlantı kaybı oluşabilir. Varolan çevresel koşullar iletişim aralığını kısaltıyor olabilir.

Bağlantı koptu.

Q1 Kontrol Modunda olduğum halde bağlantı aniden koptu.

Kontrol Modunda iken 1 ya da 2 saat boyunca herhangi bir tuşa basmadığınız durumda, güç tasarrufu yapmak için bağlantı kesilir. G-SHOCK+ ı kullanarak hiçbir işlem yapılmadığında bağlantının kesilme zamanını seçebilirsiniz.

Telefon Bulmak

Q1 Telefon bulma özelliği çalışmıyor.

Saat ve telefonun bağlantısı koptu mu?

EVET Telefon bulma özelliği Bluetooth bağlantısı varken çalışmaz.

G-SHOCK+ telefonunuzda çalışıyor mu?

EVET G-SHOCK+ telefonunuzda aktif olup olmadığına bakınız. Telefonunuzun ana ekranında G-SHOCK+ simgesine tıklayınız.

Yukarıdakilerin dışında.

Eğer telefonunuz bir kaç dakika sonra yanıt vermiyorsa, bunun anlamı saatinizin telefonunuzdan çok uzakta olduğudur. Konumunuzu değiştirip tekrar deneyiniz.

Q2 Telefonun yanıt vermesi biraz zaman alıyor.

Telefonunuz saatiniz ile bağlantı kurarken bir sinyal yayar ve bu birkaç saniye sürebilir.

Q3 Telefon saate yakın olmasına rağmen algılanmıyor.

Radyo dalgaları kullanarak bağlantı kurulduğunda, saat ile telefon 2 metrelik yakınlıkta olsa bile bağlantı kaybı oluşabilir. Varolan çevresel koşullar iletişim aralığını kısaltıyor olabilir.

Otomatik Zaman Ayarı

Q1 Saat ne zaman telefon ile zaman ayarlarını eşzamanlar?

Otomatik zaman ölçümü başlangıç zamanını, G-SHOCK+ ı kullanarak belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefon ve saat arasında bağlantı kurulduğunda otomatik olarak saatin zaman ayarı yapılır.

Q2 Otomatik zaman ayarı zamanına ulaşıldığında zaman ayarlanmıyor.

Belirlenen otomatik zaman ayarına ulaşıldıktan 30 saniye sonra, saat ve telefon bağlanır ve buna bağlı olarak zaman ayarı yapılır.

Q3 Zaman doğru gösterilmiyor.

Telefon ayarları doğru yapılmamış olabilir.

iPhone Kullanıcıları
"Ayarlar"- "Gizlilik"-
"Konum Servisleri: Açık"-
"Sistem Servisleri"-
"Saat Dilimi Ayarlama: Açık"

Android Kullanıcıları
Telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakınız.

Q4 Gösterilen zaman ve Dünya Saatleri bir kaç saattir birbirinden farklı.

Telefon ve saati eşleştirip zaman ayarlarını düzeltiniz.

Q5 Gösterilen zaman ile Dünya Saatleri arasında 1 saatlik zaman farkı var.

Bulduğunuz yerin standart zamanı ve yaz saati arasında bir değişiklik olmuş olabilir. Telefon ve saati eşleştirip zaman ayarlarını düzeltiniz.

Kontrol Modu

Q1 Müzik uygulamasını neden telefonda kontrol edemiyorum?

Telefonunuz ve saatiniz arasında Bluetooth bağlantısı var mı?

EVET Telefonunuz ve saatiniz arasında Bluetooth bağlantısı kurunuz.

G'MIX Uygulaması telefonunuzda çalışıyor mu?

G'MIX Uygulaması halihazırda telefonunuzda çalışmıyorsa (programdan çıkış yaptıysanız ya da bir sebepten kapatılmaya zorlandıysa) saatiniz üzerinde müzik uygulamasını çalıştıramıyor olabilirsiniz. G'MIX uygulamasını tekrar başlatınız.

Q2 Döner tepenin yüksek hızda ileri veya geri sarma özelliği çalışmıyor.

Müzik uygulaması işlemleri boyunca döner tepenin yüksek hızda ileri veya geri sarma özelliği çalışmaz.

Q3 Daha hızlı tuş tepkisi istiyorum.

Tuşların tepki verme hızını G-SHOCK+ içerisindeki "Music App settings"(Müzik uygulaması ayarları) den, "High Performance" (Yüksek performans) tan yükseltebilirsiniz. Yüksek performans kullanımının pil ömrünü kısalttığını unutmayınız.

Q4 Sadece iPhone için: Kontrol Modunda yanlış müzik oynatıcıyı kontrol etmeye çalışıyor olabilirsiniz.

Sadece standart iPhone müzik uygulaması ve G'MIX uygulamasını kontrol edebilirsiniz. Eğer saatiniz üzerinden standart iPhone müzik uygulamasını çalıştırmak istiyorsanız, G'MIX uygulamasını telefonunuzdan kaldırmanız gerekir.

• Müzik uygulamasındaki tuş işlemlerini G-SHOCK+ a atayınız.

Q5 Sadece Android için: Kontrol Modunda yanlış müzik oynatıcıyı kontrol etmeye çalışıyor olabilirsiniz.

Sadece standart Android müzik uygulaması ve G'MIX uygulamasını kontrol edebilirsiniz. Eğer saatiniz üzerinden standart Android müzik uygulamasını çalıştırmak istiyorsanız, G'MIX uygulamasını telefonunuzdan kaldırmanız gerekir.

• Müzik uygulamasındaki tuş işlemlerini G-SHOCK+ a atayınız.

Q6 Sadece Android için: Saat işlemleri Müzik uygulamasını etkilemez fakat başka uygulamaları etkileyebilir.

Eğer telefonunuzda birden fazla müzik uygulaması varsa, saatin fonksiyonları, Müzik uygulamasının dışındaki uygulamaları etkileyebilir.

Q7 Sadece Android için: Saatin fonksiyonları, kullanmak istediğim müzik uygulamasına etki etmiyor.

Eğer telefonunuzda birden fazla müzik uygulaması varsa, saatin fonksiyonları, Müzik uygulamasının dışındaki uygulamaları etkileyebilir. Ya da müzik uygulamasındaki bir problem sonucu yanlış bir işlem yapılmış olabilir. Kullanmak istediğiniz müzik uygulaması dışındaki müzik uygulamalarını Kontrol Modundan silerek, belirli bir müzik uygulamasını çalıştırıp kontrol edebilirsiniz.

Q8 Şarkı isimlerini bulamıyorum.

Telefonunuz internete bağlı mı?

EVET Eğer internete bağlı değilseniz şarkı ismi bulunamaz.

Mikrofonu kullanarak ses kaydı yapabiliyor musunuz?

iPhone Kullanıcıları için Mikrofonu ile kayıt yapabilmek için aşağıdaki işlemleri yapınız. "Ayarlar"->"Gizlilik"->"Mikrofon"->G'MIX Uygulamasını açınız.

Android Kullanıcıları için Telefonunuzun belgelerine bakınız.

EVET

Yukarıdakilerin dışında.

Şarkı isimlerini aşağıdaki durumlarda da bulamayabilirsiniz.

- Çok fazla gürültünün olduğu ya da duymanın zor olduğu yerlerde
- İstenen şarkının sesi çok az geliyorsa
- Birden fazla şarkının çaldığı durumlarda.

Q9 Kontrol Modundayken saatin ekranında şarkı isimleri görünmüyor.

Şarkının ismi maksimum karakter aralığı içerisinde mi?

Saatiniz 17 farklı karakter aralığı (alfanumerik) içerisinde şarkı ismini görüntüler (harf, rakam, sembol). Japon karakterleri için (hiragana ya da katakana), saatiniz katakanaanın ilk 5 karakterini görüntüler. Eğer isimlerin tamamını görüntülemek istiyorsanız, telefonunuzdan görüntüleyiniz.

EVET

Şarkı ismi desteklenmeyen karakter varsa?

Eğer şarkı isminde kanji ya da diğer katakterler varsa, saatin ekranında görüntülenmeyi desteklemediğini belirten [*CHECK App] yazısı ekranda görünür. Eğer bu olursa şarkı ismini telefonunuzun ekranından görüntüleyiniz.

EVET

Yukarıdakilerin dışında.

[*FAILED] yazısı, şarkı ismi aramanın, herhangi bir sebepten başarısız olduğu durumlarda ekrana gelir.

Q10 Kontrol Modundan başka bir moda geçiş yapamıyorum.

(B)(CONNECT(Bağlan)) tuşuna basıp bağlantıyı sonlandırınız ve sonra (C) ye basarak modlar arası geçiş yapınız. Bunun yanı sıra Kontrol Modundayken (B)(CONNECT(Bağlan)) ye 0.5 saniye basılı tuttuğunuzda istediğiniz başka bir moda geçiş yapabilirsiniz.

Q11 Kontrol Modunda döner tepe kullanılamıyor.

Fonksiyonel hataları önlemek için, döner tepe eğer bir kez döndürülürse herhangi bir işlem yapılmaz. Hata önleme, yaklaşık 3 dakika boyunca hiçbir tepe işlemi yapılmazsa devreye girer.

Q12 Telefona, SOUNDER Mod ile nasıl ses kaydedebilirim?

Aşağıdaki bilgileri kullanarak, hazırladığınız sesi aktarabilirsiniz. Aktarılan ses kaynağı SOUNDER Modunda, ses kaynağı biçimlendirme ekranında görüntülenir.

iPhone Kullanıcıları için

Aşağıdaki işlemler iTunes dosya paylaşımı için kullanılır.

Gerekirim: iTunes 9.1 ya da daha yüksek sürüm

- Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için USB kablosunu kullanınız.
- Bilgisayarınızda iTunes i başlatınız.
- iTunes daki kenar çubuğunda "DEVICES" kısmında telefonunuzun ismini seçiniz.
- Uygulamaya (App) tıklayıp ekranın altına doğru kaydırınız.
- Uygulamanın içerisindeki Dosya Paylaşımı bölümünde, "G'MIX" i seçiniz ve sonra aktarmak istediğiniz sesi, sağ taraftaki Belge listesine taşıyınız.

Not

- Dosya paylaşımı ile ilgili daha fazla bilgi için, Apple websitesini ziyaret ediniz.

Android Kullanıcıları için

- Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için USB kablosunu kullanınız.
- Bilgisayarınızda, telefonun harici belleğini seçiniz.
- Aktarmak istediğiniz sesi, "Music" klasöründeki "G'MIX Uygulaması" dosyasına ekleyiniz.

Dünya Saatleri

Q1 Dünya Saatleri Şehrindeki zaman doğru değil.

Yaz saati başlangıç ve bitiş tarih ve zamanı, ya da diğer kurallar yetkililer tarafından değiştirilmiş olabilir.

İbre hareketleri ve dijital ekran

Q1 İbrelere gösterdiği zaman ile dijital zaman birbirinden farklı.

Güçlü manyetizm ya da darbe ibrelerin pozisyonlarından sapmalarına neden olmuş olabilir. G-SHOCK+ ı kullanarak ibrelerin yerlerini düzeltiniz.

I İbrelere Yerlerini Düzeltmek İçin

Batarya

Q1 [RECOV] ekranda yanıp sönüyor.

Bu gösterge saatin RECOVER fonksiyonunun tetiklendiğini gösterir. Bu fonksiyon, pil ömrünün kılmasını önlemek için geçici bir süre saatin fonksiyonlarını etkisiz hale getirir.

I Batarya Yenileme Dönemi

Q2 [BATT] göstergesi ekranda yanıp sönüyor.

Bu gösterge, batarya gücünün düşük olduğunu gösterir.

I Batarya Yenileme Dönemi

Döner tepeye yanlış girdi yapılması

Q1 Tepe siz farketmeden işlevsel hale geldi.

Saatinizin döner tepesi aşındığında, tesadüfen/kazara tepe işlevsel hale gelebilir ve istenmeyen işlemler meydana gelebilir. Bununla yanı sıra saatiniz işlem hatalarını önlemek üzere tasarlanmıştır. Tepe, ses kontrol anahtarı olarak kullanılırken yüksek hassasiyet gösterilmelidir.

I Döner tepenin kullanılması