

Kullanım Kılavuzu 5382/5465/5508

CASIO®


TÜRKÇE

Bu CASIO Saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

E-1

Bu Kılavuz Hakkında

- Modül 5382,5465 ve 5508 için operasyonel prosedürler aynıdır. Bu kılavuzdaki bütün resimler Modül 5382'yi göstermektedir.
- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran, açık renk zemin üzerine karartılmış figürler ya da karartılmış zemin üzerine aydınlık figürler olarak karşınıza çıkabilir.
- Bu kılavuzdaki Tüm grafikler beyaz zemin üzerine karartılmış figürler ile gösterilmektedir.
- Tuş işlemleri grafik üzerinde harfler kullanılarak belirtilmiştir. Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu,gerçek ürünün Görsellerde tasvir edilenden biraz farklı olabileceğini unutmayın.

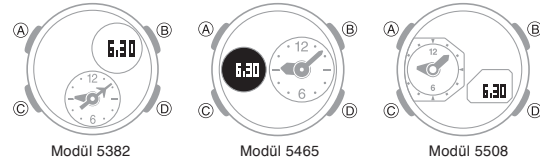

Modül 5382

Modül 5465

Modül 5508

E-2

E-3

Saatinizi Kullanmadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. Bulduğunuz Şehir ve Yaz Saati (DST) Ayarlarını Kontrol Etmek İçin

Bulduğunuz Şehir ve Yaz Saati uygulaması ayarlarını yapmak için "Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırma" (s.17) altındaki prosedürü kullanınız."

Önemli!

- Doğru Dünya saati verileri Zaman işleyiş modundaki bulunduğunuz Şehir, Saat ve tarih ayarlarına bağlıdır. Bu ayarları doğru yaptığınızdan emin olun.

2. Halihazırdaki zaman ayarlarının yapılandırılması

- Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarının yapılandırılması için (sf.20) ye bakınız.

Saatiniz artık kullanıma hazır.

E-4

E-5

Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması	E-20
Dijital Saat ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma İçin	E-20
Farklı Bir Zaman Diliminin Halihazırdaki Saatini Kontrol Etme	E-24
Dünya saati moduna girmek için	E-25
Farklı Bir Zaman Dilimindeki Saati Görüntülemek İçin	E-25
Bir Şehir İçin Standart Saati veya Yaz Saatini Belirtmek İçin	E-26
Kronometrenin Kullanımı	E-27
Kronometre Moduna Girmek İçin	E-27
Kronometre ile Süreleri Ölçmek İçin	E-28
Bölünmüş bir zamanda duraklatmak için	E-28
İki bitiş ölçmek için	E-28

E-6

E-7

Akrep ve Yelkovani Ayarlama	E-38
Akrep ve Yelkovani ayarlamak için	E-38
Tuş Sesi	E-40
Tuş Sesini açıp kapatmak için	E-40
Sorun giderme	E-42
Ana Göstergeler	E-43
Özellikler	E-44

E-8

E-9

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında	E-2
Saatinizi Kullanmadan Önce Kontrol Etmeniz Gereken	E-4
Mod Referans Deferi	E-9
Zaman İşleyiş	E-15
Bulduğunuz şehir ve Dünya Saati Ayarlarını Değiştirmek İçin	E-16
Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırma	E-17
Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırma İçin	E-17
Yaz Saati Ayarlarını Değiştirmek İçin	E-19

Gerçek Sayım Sayacı	E-30
Gerçek Sayım Zamanlayıcı Moduna girmek için	E-30
Gerçek sayım sayıcısını yapılandırmak için	E-31
Gerçek sayım sayıcı işlemi gerçekleştirmek için	E-32
Alarmı durdurmak için	E-32
Alarmı Kullanma	E-33
Alarm saatini ayarlamak için	E-33
Alarmı test etmek için	E-34
Alarmı ve Saat Başı Sinyalini açıp kapatmak için	E-35
Alarmı durdurmak için	E-35
Aydınlatma	E-36
Aydınlatmayı açmak için	E-36
Aydınlatma Süresini Değiştirmek için	E-36

Mod Referans Deferi


Seçmeniz gereken mod, ne yapmak istediğinize bağlıdır.

Bunu yapmak için:	Bu moda girin:	Bkz.
• Bulduğunuz şehirdeki zaman için • Dünya genelindeki 48 şehirden birinin halihazırdaki zamanını görüntülemek için (31 zaman dilimi)	Tüm Modlar	E-10
• Bulduğunuz şehirdeki zaman için • Bulduğunuz şehir ve yaz saati ayarlarını yapılandırmak için (DST)	Zaman İşleyiş Modu	E-15 E-17
• Saat ve tarih ayarlarını yapılandırma	Dünya Saati Modu	E-20
• Dünya Saati Şehri ve yaz saati ayarlarını yapılandırmak için (DST)	Dünya Saati Modu	E-24
• Kronometre kullanımı	Dünya Saati Modu	E-27
• Geçen zamanı ölçmek için Kronometre kullanımı	Gerçek Sayım Sayıcı Modu	E-30
• Alarm süresini ayarlama	Alarm Modu	E-33

Mod Seçme

- Aşağıda gösterildiği gibi modlar arasında geçiş yapmak için C tuşuna basın.
- Zaman İşleyiş Moduna başka bir moddan geri dönmek için C'ye yaklaşık iki saniye basılı tutun.
- Herhangi bir modda (ayar modu hariç), ekranı aydınlatmak için B tuşuna basın.

İçinde bulunduğunuz Zaman: saat ve dakika

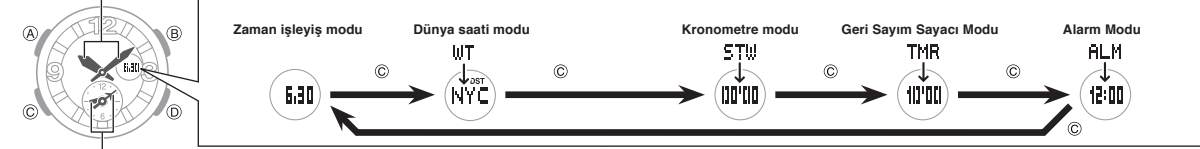

Dünya Saati: saat ve dakika
E-10

E-11

Genel Fonksiyonlar (Tüm Modlar)

Bu bölümde açıklanan işlevler ve işlemler tüm modlarda kullanılabilir.

- Otomatik dönüş özellikleri
- Eğer bir işlem gerçekleştirmezseniz saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

Mod	Yaklaşık Geçen Süre
Alarm	2 ila 3 dakika
Zaman veya diğer ayar modu (bilgi ekran üzerinde yanıp söner)	

Kayıdırma

Ekrandaki veriler arasında gezinmek için ayar modunda B ve D düğmeleri kullanılır. Çoğu durumda, bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeleri basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda ilerler.


E-12

Ekranı Kolay Görmek için İbrelere Kaydırılması


Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranı daha görmek için akrep ve yelkovanı geçici olarak hareket ettirebilirsiniz.

- (B) yi basılı tutarken (C) ye basınız.
 - Bu, Akrep ve Yelkovanın Dünya Saati ve / veya dijital ekran görüşünüzü engellemedikleri bir yere hareket ettirir.

Modül 5382, 5465

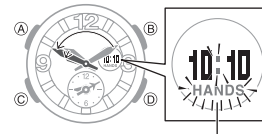

Modül 5508

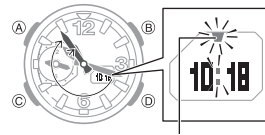

İbrelere ekranda kaybolurken ışık yanıp söner

E-13

- Holding down (C) ye basarken (B) ye tekrar basmak akrep ve yelkovanın normal konumlarına döndürür.

Not


- Bu işlem herhangi bir modda gerçekleştirilebilir.
- Ayar modu durumunda, yukarıdaki işlemi yapmasanız bile akrep ve yelkovan otomatik olarak ekrandan kaybolacaktır.
- İbrelere kendi yerlerinde veya hareket ettirilmiş durumda olsalar bile saatin tuşları aynı şekilde kullanılır.
- Başka bir moda geçmek ibrelere normal konumlarına geri dönmeye neden olur.
- Yaklaşık bir saat boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa ibrelere otomatik olarak normal pozisyonlarına geri döner.

E-14

Zaman İşleyişi

Halihazırda saat ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyiş Modu kullanılır.

Bulduğunuz Şehir Saati: (A) ya her basış Bulduğunuz Şehir bilgilerinizi aşağıda gösterildiği gibi değiştirir.

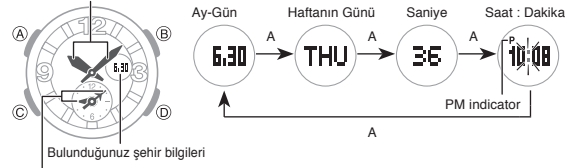


Dünya Saati: saat ve dakika

E-15

Bulduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinizi yerini değiştirmek için

Zaman İşleyiş Modunda, D'ye yaklaşık üç saniye basılı tutun. Bu, Bulunulan şehir ve Dünya Saatinizi'nizi değiştirir.

Örnek: Bulduğunuz Şehir (TYO) ve Dünya Saatleri Şehrini (NYC) değiştirmek için Halihazırda Bulduğunuz Şehrin zamanı (TYO) Yeni Bulunulan Şehir (NYC) zamanı

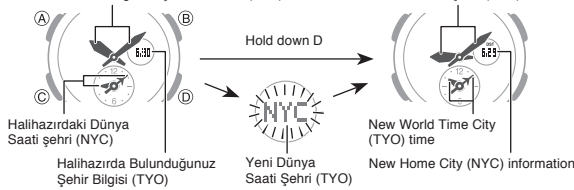

E-16

Bulduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırma

2 farklı, bulduğunuz şehir ayarı vardır; Bulduğunuz şehrin seçilmesi ya da standart saat ya da yaz saatinin (DMT) seçilmesi.

Bulduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak için

- Zaman İşleyiş Modunda, ADJ görünene dek (A)ya basılı tutunuz.
 - Bu şehir kodu ayar modunu gösterir.
 - Akrep ve Yelkovan bu moda girildiğinde otomatik olarak ekranda kaybolur (sayfa E-13).
- Bulduğunuz Şehir olarak kullanmak istediğiniz şehir kodunu seçmek için (D) (Doğu) ve B (Batı) tuşlarına basın.
 - Bulduğunuz Şehir ekranda görünene kadar (D) ve (B) ye basınız.
 - Şehir kodlarıyla ilgili ayrıntılar için bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

E-17

- İstedığınız gibi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyiş moduna döndünüz.

Not

- Bir şehir kodu belirledikten sonra, halihazırda bulduğunuz şehrin zamanına bağlı olarak Dünya Saati Modunda UTC* ayarı kullanılarak diğer zaman dilimlerine ait halihazırda zamanı hesaplar.
- * Uluslararası Zaman Koordinasyonu dünya çapında geçerli bilimsel zaman işleyişidir. UTC nin referans noktası İngiltere'deki Greenwich'tir.

E-18

Yaz Saati Ayarlarını Değiştirmek için


- Zaman İşleyiş Modunda, ADJ görünene dek (A)ya basılı tutunuz.
 - Bu şehir kodu ayar modunu gösterir.
 - Akrep ve Yelkovan bu moda girildiğinde otomatik olarak ekranda kaybolur (sayfa E-13).
- DST ayar modunu görüntülemek için (C) düğmesine basın.
- Press (D) düğmesine basarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat (OFF) arasında seçim yapabilirsiniz.
 - Bulduğunuz Şehir olarak UTC seçiliyken yaz saati uygulaması ile standart saat arasında geçiş yapamayacağınızı unutmayın.
- Ayar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna döndünüz.
 - DST göstergesi Yaz Saati Uygulamasının açık olduğunu gösterir.

E-19

Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması


Dijital saat ve tarih ayarlarını yapmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Dijital saatin değiştirilmesi, analog saat ayarının buna göre değişmesine neden olur

Dijital saat ve tarih ayarlarını yapılandırma

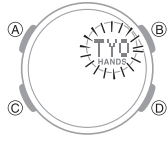

1. Zaman İşleyişi Modunda, ADJ görünene dek (A) yi basılı tutunuz.
 - Bu şehir kodu ayar modunu gösterir.
 - Akrep ve Yelkovan otomatik olarak ekrandan Kaybolur. (sayfa E-13)

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer öğeyi seçmek için (C)yi kullanınız.

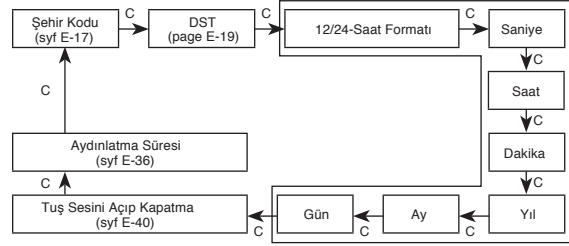

E-20

E-21

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yapıp sönerken, aşağıda anlatıldığı gibi D ve B yi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Ekran	Bunu Yapmak İçin	Bunu Yapın
12:00	12 Saat ile 24 Saat arasında geçiş	D'ye basın.
3:5	Saniyeleri 00'a sıfırlama	D'ye basın.
10:08	Saati veya dakikayı değiştirme	D (+) and B (-) kullanın.
2016	Yılı değiştirme	D (+) and B (-) kullanın.
6.30	Ay veya günü değiştirme	D (+) and B (-) kullanın.

4. Ayar modundan çıkmak için A tuşuna basın.


E-22

E-23

Farklı Bir Zaman Dilimindeki Halihazırdaki Zamanı Kontrol Etmek İçin

Dünya saati modunu kullanarak dünya çapında 31 saat dilimindeki 48 şehrin saatini görebilirsiniz. İki Dünya Saati Şehri ayarı vardır: Dünya Saatleri Şehrini seçilmesi ve standart saat veya yaz saati uygulamasının (DST) seçilmesi.

Bulduğunuz Şehir: saat ve dakika

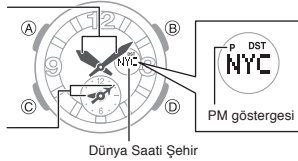

Dünya Saati : saat ve dakika

Dünya Saati Şehir

E-24

E-25

Bir Şehir İçin Standart Saati veya Yaz Saatini (DST) Belirlemek İçin

Dünya Saati modunda, (A)ya yaklaşık iki saniye basılı tutunuz.


- Bu, 1. adımda seçtiğiniz şehir kodunu yaz saati(DST) uygulaması ile standart saat(DSG göstergesi görüntülenmez) arasında değiştirir.
- Dünya Saatleri Şehri olarak UTC seçiliyken standart saat / yaz saati uygulaması (DST) arasında geçiş yapamayacağınızı unutmayın
- Standart saat / yaz saati uygulaması (DST) ayarı yalnızca seçili olan saat dilimini etkiler. Diğer saat dilimlerini etkilemez.



E-26

Dünya Saati Moduna girmek için

(C) yi kullanarak sayfa 10'da gösterildiği gibi Dünya Saatleri Modunu seçiniz. Ekran aşağıda gösterildiği gibi değişir.



- Seçili şehrin şehir kodunu ve adını görüntülemek için A düğmesine basın.

Farklı Bir Zaman Dilimindeki Saati Görüntülemek İçin


- D düğmesine basmak şehir kodu ayarını değiştirir.
- (D) ye her basışınızda bir sonraki şehir koduna geçilir.
- Şehir kodunu UTC olarak değiştirmek için (B) ve (D) ye birlikte basınız.

Kronometre

Kronometre ile geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş ölçebilirsiniz.

Kronometre Moduna girmek için

Sayfa 11 de gösterildiği gibi (C)yi kullanarak kronometre modunu seçiniz

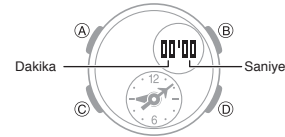


Bir Geçen Zaman İşlemi Yapmak İçin



Ayrık Zamanı Duraklatmak İçin



İkili bitiş ölçmek için



E-28

Not

- Kronometre Modu, geçen süreyi 59 dakika 59 saniyeye kadar gösterebilir.
- Süre ölçümü işlemi, başka bir moda geçerseniz bile devam eder. Ancak, bölünmüş bir süre görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna döndüğünüzde bölünmüş süresi görüntülenmez.


E-29

Gerİ Sayım Sayacı

Gerİ sayım sayacı bir dakika İla 60 dakika arasında ayarlanabilir. Bir gerİ sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.


Gerİ Sayım Sayacı Moduna Girmek İÇin

(C)yi kullanarak (s.11) sayfasında gösterİldİĐİ gibi Gerİ Sayım Sayacı Modunu seçİnİz.

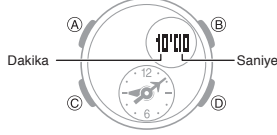

E-30

Gerİ Sayım Sayacı Ayarlamak İÇin

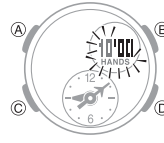

1. Gerİ Sayım sayacı modunda gerİ sayım başlangıç zamanı ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basılı tutunuz bu ayar ekranıdır.

- Akrep ve yelkovan otomatik olarak ekrandan kaybolacaktır (sayfa E-13).
- Gerİ sayım başlangıç zamanı görüntülenmezse görüntülemek İÇin (sayfa TR-32) altındaki prosedürü kullanın.

2. Ayarı deĐİştirmek İÇin D (+) ve B (-) tuşlarını kullanın.

- 1 dakikalık artışlarla 1 İla 60 dakika arasında bir başlangıç zamanı ayarlayabilirsiniz.

3. (A) ya basarak ayarlar modundan çıkınİz.

E-31

Gerİ Sayım Sayacının Kullanımı



- Gerİ sayım sayacı İşlemine başlamadan önce, gerİ sayım İşleminin devam etmediĐİnden emin olun. (gerİ sayım saniye cinsinden gösterilir)

Alarmı durdurmak İÇin


Herhangi bir düğmeye basın.

Alarm

Alarm zamanına ulaşıldığında saat yaklaşık 10 saniye bip sesi çıkarır.

Saat başı sinyali her saat başında saatinizin bip sesi çıkarmasına neden olur.

Alarm saatini ayarlamak İÇin

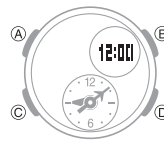

1. C'yi kullanarak (S.8) de gösterİldİĐİ gibi Alarm Modunu seçİnİz.

- Bu, ekranın aşağıda gösterİldİĐİ gibi deĐİştirecektir.
- Ekranda SIG görünürse, D düğmesine basın.



E-32

E-33

2. 2. Alarm zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayar modudur.

- Akrep ve Yelkovan otomatik olarak ekrandan kaybolacaktır. (sayfa E-13).

3. Saat ve dakika haneleri arasında geÇiş yapmak İÇin (C)yi kullanınİz.

4. Bir ayar yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) İle ayarlama yapınİz.

5. (A) ya basarak ayarlar modundan çıkınİz.

Alarmı test etmek İÇin


Alarm Modunda (D)ye basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açık Kapatmak İÇin

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalinİ seçİnİz.

- D) ye her basışınızda alarm zaman ekranı İle saatlik zaman sinyali SIG ayar ekranı arasında geÇiş yapılır.

2. (A) ya basarak gösterİlen ayarları (alarm yada saat başı sinyali) açık kapatabilirsiniz.



Alarmı durdurmak İÇin

Herhangi bir düğmeye basın.

E-34

E-35

Aydınlatma

Saatin yüzü karanlıkta kolay okuma İÇin aydınlatılır.

Aydınlatmayı açmak İÇin

Herhangi bir modda (ayar modu hariÇ) (B) ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


Aydınlatma Önemleri

- Direkt güneş ışığı altında bakıldığında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
- Alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

Aydınlatma Süresini deĐİştirmek İÇin

1. Zaman İşleyişi Modunda, ADJ görünene dek (A)ya basılı tutunuz.

- Bu şehir kodu ayar modunu gösterir.
- Akrep ve Yelkovan ekrandan otomatik olarak kaybolur (sayfa E-13)

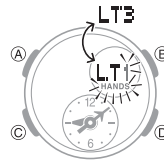

2. 2. Aydınlatma süresi ayar ekranını görüntülemek İÇin C düğmesine 10 kez basınız (sayfa TR-21).

Ekran LT1 veya LT3'ü gösterecektir.

3. D)ye basarak aydınlatma süresi ayarını

LT1 (1.5 saniye) ve LT3 (3 saniye) arasında deĐİştirebilirsiniz.

4. Tüm ayarlar İstedİĐİnİz gibi olduğunda (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınİz.

E-36

E-37

Akrep ve Yelkovan Pozisyonlarını Ayarlama

Güçlü manyetik ortamlar veya darbe akrep ve yelkovan ayarını bozabilir. EĐer bu yaşanırsa akrep ve yelkovani ayarlamalısınız.

Akrep ve Yelkovani Ayarlamak İÇin

Dünya Saati İbreleri




1. Zaman İşleyişi Modunda H.SET belirene kadar (4-5 saniye).

- (A) ya basınız
- Bu, Dünya Saati İbreleri ayarlama modunu gösterir.

- A tuşunu basılıyken ADJ görünene kadar, Düğmeye basılı tutun.

2. Dünya Saati İbreleri 12 yi göstermiyorsa (D) ve (B) yi kullanarak onları ayarlayınİz.

Saat ve Dakika İbreleri

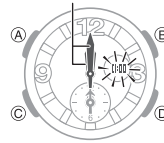

3. C ye basınız

- Bu dünya saat ve dakika İbresi ayar moduna girer.

4. Saat ve dakika İbreleri saat 12yi, göstermiyorsa (D) ve (B) yi kullanarak onları ayarlayınİz

5. Zaman işleyiş moduna dönmek İÇin A ya basınız. Saat ve dakika İbreleriyle gösterİlen zamanın dijital ekrandaki zamana uyduğundan emin olun. Zaman uyuşmuyorsa yukarıdaki düzeltme prosedürünü tekrarlayın.


E-38

E-39

Tuş Sesi

Saatin düğmelerinden birine her bastığınızda bip sesi duyulur.
 • Tuş sesini istediğiniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz. Bip sesini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyali ve diğer bip sesleri normal şekilde çalışır.

Tuş Sesini Açıp Kapamak İçin

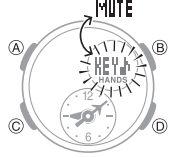

- Zaman İşleyişi Modunda, ADJ görünene dek (A)ya basılı tutunuz.
 - Bu şehir kodu ayar modunu gösterir.
 - Akrep ve Yelkovan otomatik olarak ekrandan kaybolacaktır. (sayfa E-13).
- Düğme çalışma tonu Açık / Kapalı ayar ekranını görüntülemek için dokuz kez (C) ye basınız. (page E-21). Ekranda KEY J veya MUTE gösterilecektir.

E-40

E-41

Sorun Giderme

Zaman Ayarı

■ **Şimdiki zaman ayarı uzun süredir kapalı**
 Bulduğunuz şehir ayarınız yanlış olabilir (Sayfa E-17) Bulduğunuz şehir ayarınızı kontrol edin gerekirse düzeltin.

■ **Halihazırdaki zaman ayarı 1 saattir kapalı**
 Bulduğunuz şehrin standart saat/ yaz saati uygulaması(DST) ayarını değiştirmeniz gerekebilir. Standart saat/Yaz saati uygulaması(DST) ayarını değiştirmek için saat ve tarih ayarlarının yapılması' (sayfa 20) altındaki prosedürü kullanın.


Dünya saati modu

■ **Şehrinizin saati dünya saatleri modundan kapalı.**

Bunun nedeni, standart saat ile yaz saati uygulaması arasındaki yanlış geçiş yapılması olabilir. daha fazla bilgi için Bknz (sayfa E-26)

E-42

Ana Göstergeler

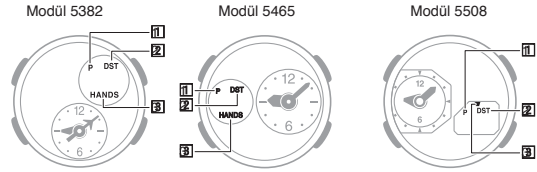

Numarası	Adı	Bkz.
1	PM göstergesi	E-15
2	DST göstergesi	E-19, E-26
3	İbre değişim göstergesi	E-13

E-43

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: ±30 saniye bir ay

Dijital Zaman İşleyiş: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, gün, hafta

Zaman biçimi: 12 saat ve 24 saat
 Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış tam otomatik takvim
 Diğer: Bulduğunuz Şehir kodu (48 şehir kodundan biri atanabilir);
 Standart Zaman / Yaz Saati Uygulaması(yaz saati)

Analog Zaman İşleyiş: Saat, dakika (İbre her 20 saniyede bir hareket eder)

Dünya Saati: 48 şehir (31 saat dilimi)

Diğer: Yaz Saati/ Standart zaman
 Bulduğunuz Şehir / Dünya Saatleri Şehri Değişimi

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1 saniye
Ölçüm kapasitesi: 59'59"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş

E-44

Geri Sayım Sayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye
 Geri sayım aralığı: 60 dakika
 Geri sayım başlangıç zamanı ayar aralığı: 1 ila 60 dakika (1 dakikalık artışlar)
Alarmlar: Günlük alarm; Saat başı sinyali

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet); Seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye)

Diğer: Düğme çalışma tonu açık / kapalı; Dijital Ekranı Görmek İçin ibreleri Hareket Ettir.

Güç Kaynağı: İki gümüş oksit pil(Türü:SR726W)

Yaklaşık pil çalışma süresi: Aşağıdaki koşullarda 2 yıl:
 • Günde 1 aydınlatma işlemi (1,5 saniye)
 • Alarm:10 saniye / gün

Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

E-45

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir Adı	UTC Farkı/ GMT Diferansiyel	Şehir Kodu	Şehir Adı	UTC Farkı/ GMT Diferansiyel
PPG	PAGO PAGO	-11	RAI	PRAIA	-1
HNL	HONOLULU	-10	UTC		
ANC	ANCHORAGE	-9	LIS	LISBON	0
YVR	VANCOUVER	-8	LON	LONDON	
LAX	LOS ANGELES	-8	MAD	MADRID	
YEA	EDMONTON	-7	PAR	PARIS	
DEN	DENVER	-7	ROM	ROME	+1
MEX	MEXICO CITY	-6	BER	BERLIN	
CHI	CHICAGO	-6	STO	STOCKHOLM	
NYC	NEW YORK	-5	ATH	ATHENS	
SCL	SANTIAGO	-4	CAI	CAIRO	+2
YHZ	HALIFAX	-4	JRS	JERUSALEM	
YYT	ST. JOHN'S	-3.5	MOW	MOSCOW	+3
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	JED	JEDDAH	+3
FEN	F. DE NORONHA	-2	THR	TEHRAN	+3.5

L-2

Şehir Kodu	Şehir Adı	UTC Farkı/ GMT Diferansiyel
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	
HKG	HONG KONG	+8
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	

Şehir Kodu	Şehir Adı	UTC Farkı/ GMT Diferansiyel
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

• Bu tablo bu saatin şehir kodlarını gösterir. (Ocak 2016 itibarıyla)
 • Küresel zamanları düzenleyen kurallar (UTC ofseti ve GMT farkı) ve yaz saati her ülke tarafından belirlenir.

L-3